


Vibroakustinis muzikinis centras

Produkto kodas: 24160

Garso sistema vibroakustinės terapijos priemonėms

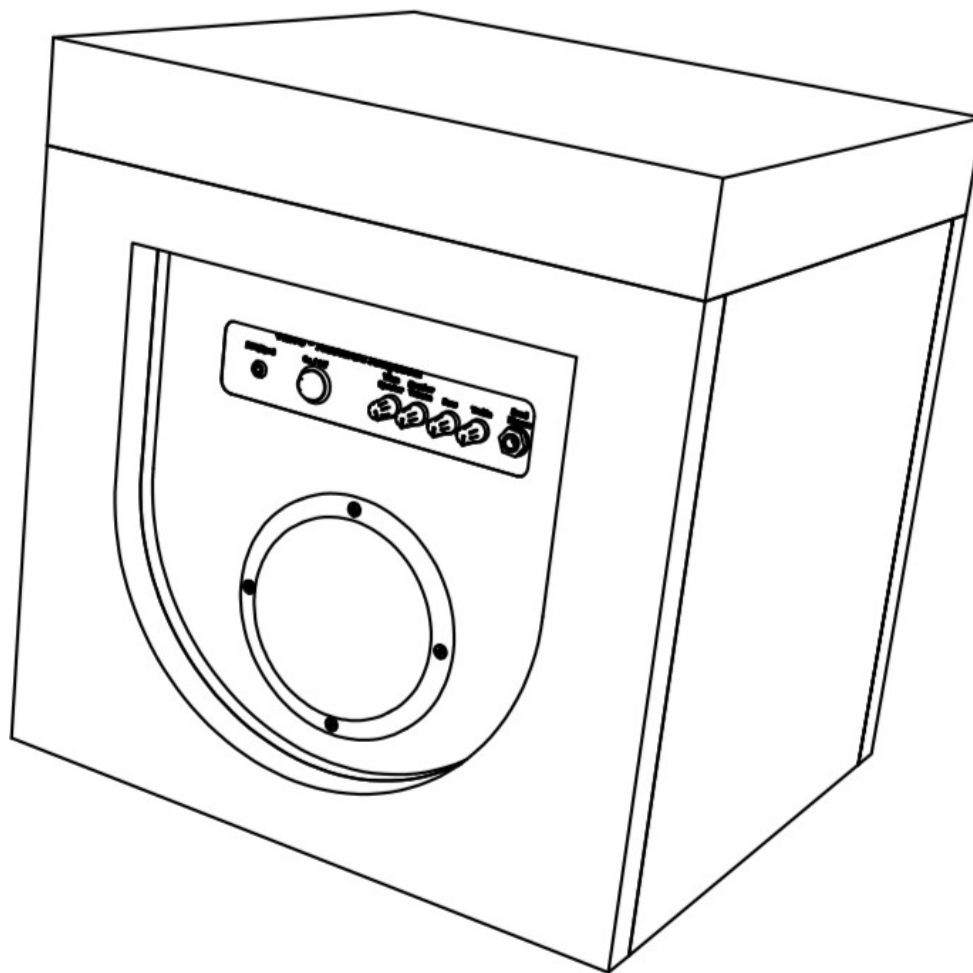

Naudotojo vadovas



Patvirtinta pagal Federalinės ryšių
komisijos reglamento 15C dalį
W70MRF24J40MDME

Turinys

Svarbi saugos informacija

Įspėjimai	3
Įrangos šalinimas	3

Garso sistema

Pakuotės turinys	4
Įžanga - Valdikliai	5
Prijungimas prie maitinimo šaltinio	6
Prisijungimas per „Bluetooth“	7
„Vibe-Lite“ jungiklio prijungimas	8
Gedimų šalinimas	8
Valymas	9
Priežiūra	9
Garantija	10
Techninė informacija	11
Atsakomybės atsisakymas	11
Susisieki su mumis	11



Įspėjimai

Visa mūsų gaminama įranga yra skirta specialiųjų poreikių turintiems naudotojams. Įrangos naudojimo metu būtina užtikrinti saugumą ir nuolatinę priežiūrą.

Įrenginys skirtas naudojimui patalpose, prijungiant jį prie maitinimo šaltinio, kuris užtikrina nuolatinę žemos įtampos elektros srovę.

Įrenginį reikia statyti ant grindų. Įrenginys yra pritaikytas sėdėjimui, jei svoris neviršija 100 kg.

Įrenginio valymui naudokite švelnų ploviklį ir drėgną šluostę. Prieš valydami, įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas.

Įrangos valymui nenaudokite abrazyvinių medžiagų.

Jungiklio įvestis gali būti naudojama su atviru jungikliu be įtampos. Bet koks kitas jungiklis neužtikrins tinkamo įrenginio veikimo.

Būtina užtikrinti, kad garsas nebūtų per didelis. Jei garsas yra per didelis, sumažinkite jį. Labai svarbu atsižvelgti į tai tuo atveju, kai naudojama prisijungimo per „Bluetooth“ funkcija.

Įrenginio šalinimas

Pasibaigus vibroakustinio muzikinio centro naudojimo tarnavimo laikui, pašalinkite jį aplinkai nekenksmingu būdu. JK ir Europoje reikia vadovautis EEJ atliekų direktyva.

Gražinkite įrenginį „SpaceKraft“ ar pasinaudokite vietinės atliekų tvarkymo įmonės, kuri laikosi EEJ direktyvos reikalavimų, paslaugomis.

Pastaba:

Vibroakustinis muzikinis centras yra tinkamas naudoti su visais „SpaceKraft“ vibroakustiniais garsiakalbiais. Tai apima: vibroakustinę kūno pagalvę, vibroakustinį krėslą, „Abbotsford“ komplektą, vibroakustinę lovą, vibroakustinę vandens lovą, vibroakustinį kamuoliukų baseiną, vibroakustinį gultą, vibroakustinę supamąją kėdę ir fotelį.

Pakuotės turinys

Įsitikinkite, ar pakuotėje yra visos nurodytos dalys.



Laidas su 3.5 mm kištukais




„Vibe-Lite“ jungiklis



2 x adapteriai



IEC maitinimo laidas

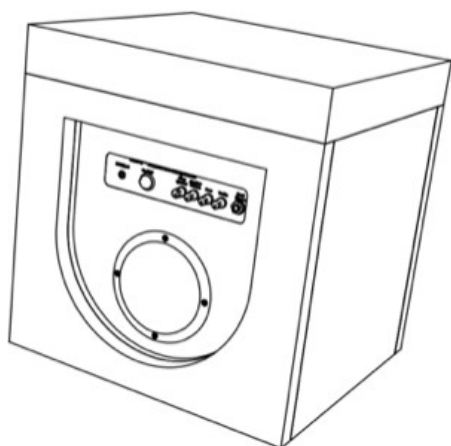

Vibroakustinis muzikinis centras



2 metrų ilgio laidas su 3.5 mm kištuku

ir 3.5 mm lizdu


Prailginimo laidas




24 V maitinimo šaltinis

Visų elementų prijungimas

1) Apverskite vibroakustinę garso sistemą

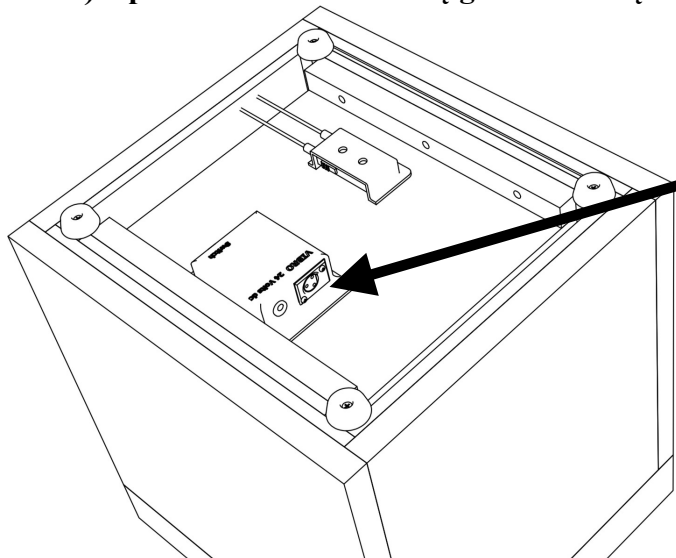



2) Prijunkite vibroakustinės kūno pagalvės ar kitus vibroakustinius garsiakalbius

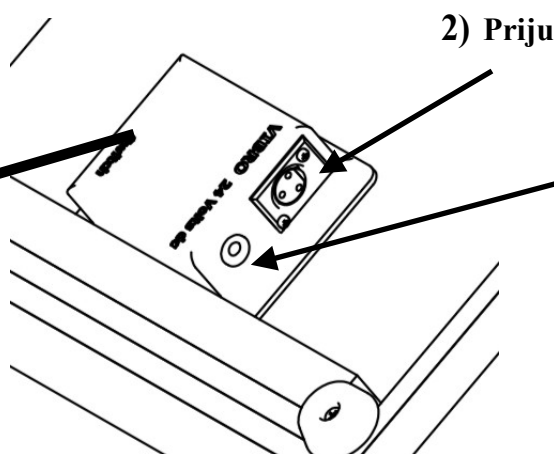

3) Prijunkite 24 V maitinimo šaltinį

4) Pastatykite garso sistemą ant grindų

5) Prijunkite MP3 ar muzikos grotuvą

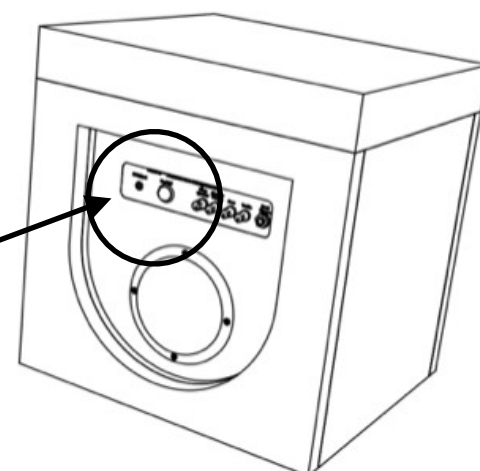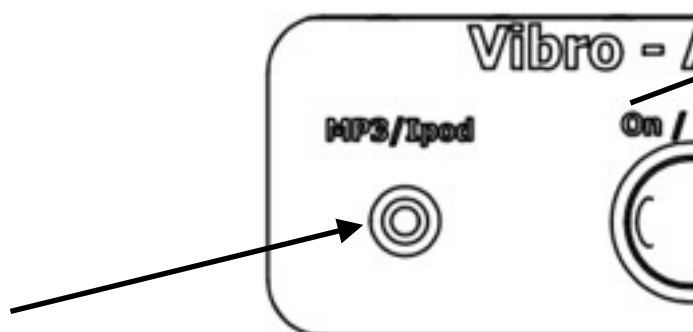


Esate pasirengę atsipalaiduoti!

Vibroakustinio muzikinio centro pristatymas

Vibroakustinis muzikinis centras yra pastatomas stiprintuvas su įmontuotu garsiakalbiu ir „Bluetooth“ imtuvu. Jis pritaikytas naudojimui su daugybe kitų „SpaceKraft“ vibroakustinės terapijos priemonių, iš kurių viena populiariausių yra kūno pagalvė. Jame nėra įmontuoto muzikos grotuvo, todėl turėsite naudoti jau turimą grotuvą, pvz., savo telefoną, „iPad arba bet kurį kitą MP3 grotuvą su ausinių lizdu. Įrenginyje taip pat yra „Bluetooth“ modulis, leidžiantis prijungti telefoną ar kitą įrenginį belaidžiu būdu.

Jungiklio naudojimas

Ši garso sistemą leidžia naudoti jungiklį, kuris kontroliuoja vibracinės įrangos vibroakustinį garsą. Galimi naudojimo režimai: momentinis, fiksuotas arba riboto laiko. Tokiu būdu sukuriamas progresijos, priežasties bei pasekmės efektas.

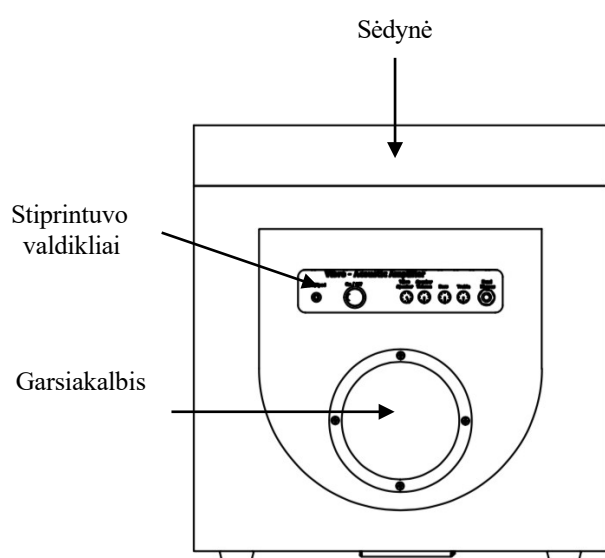


Vibroakustinis muzikinis centras




Vibroakustinė kūno pagalvė
(nepridedama)

Muzikinis centras yra pritaikytas sėdėjimui, jame integruoti du garso stiprintuvai: vienas skirtas vibracinės įrangos valdymui, o kitas kontroliuoja vidinį garsiakalbį. Abu garsiakalbius galima reguliuoti naudojant atskirus garso arba balanso valdiklius. Žemieji ir aukštieji tonai leidžia sukurti tobulą garso balansą.

Valdikliai

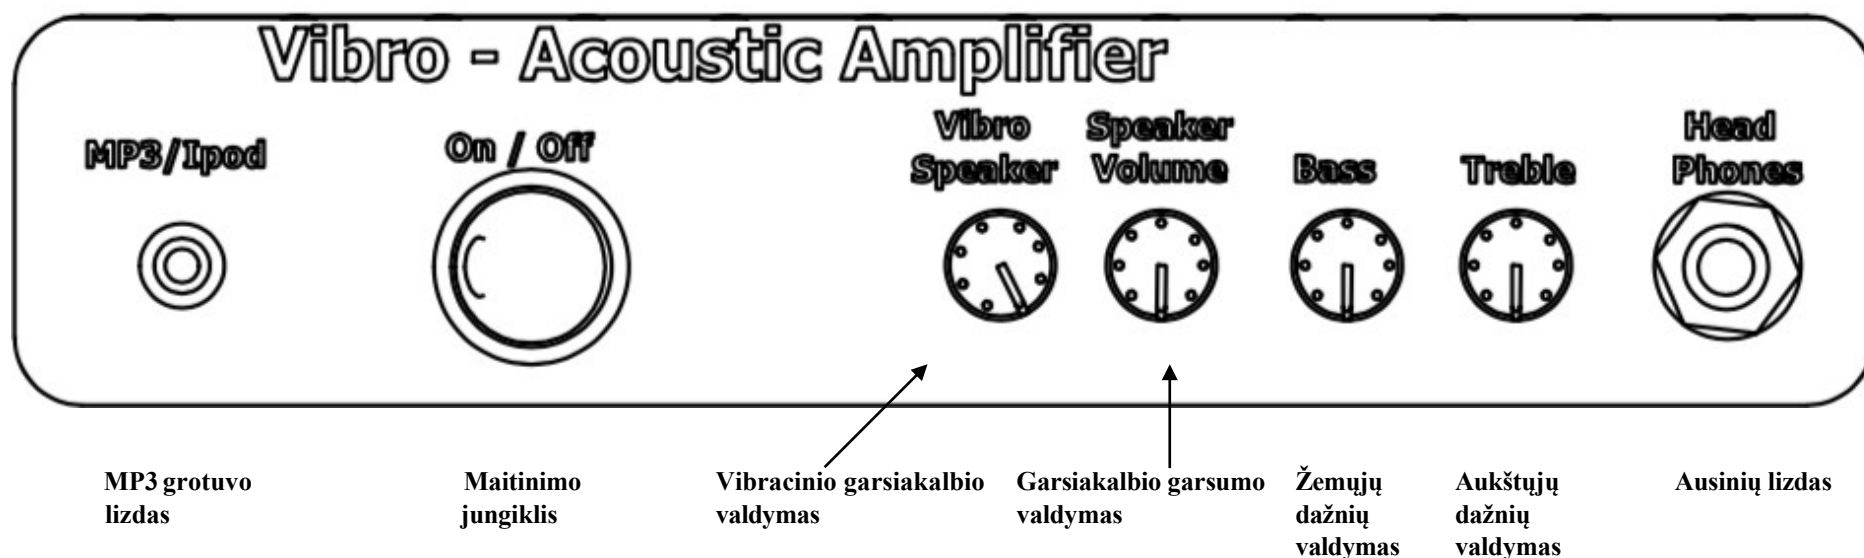

Prijungimas ir naudojimas


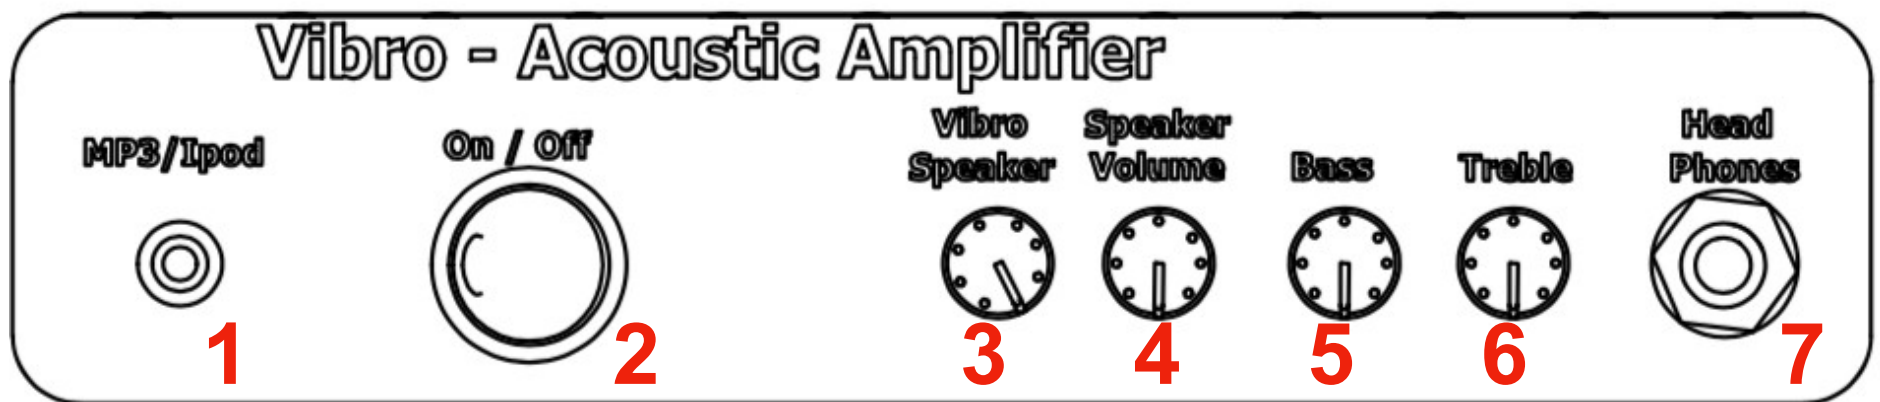


- 1) Įjunkite garso grotuvą, pvz., MP3 grotuvą arba telefoną, į tam skirtą lizdą (1). Prijungimui panaudokite pridedamą laidą su 3.5 mm kištuku. Pasinaudokite telefono ausinių lizdu. Įsitikinkite, kad garsas yra įjungtas ir paleiskite norimą įrašą. Įsitikinkite, kad garsumo lygio valdikliai 3 ir 4 yra nustatyti žemiausioje padėtyje.
- 2) Įjunkite maitinimą paspausdami maitinimo jungiklį (2).
- 3) Švelniai pasukite garsiakalbio valdiklį (4), kol nustatysite jums tinkamą garso lygį.
- 4) Švelniai pasukite vibracinio garsiakalbio valdiklį (3), kol pajausite vibraciją.
- 5) Garsą ir vibraciją sureguliuokite taip, kad jaustumėtės patogiai. Dėl skirtingų įrašų jums gali prireikti pakartotinai pakoreguoti garso lygį.
- 6) Jei reikia, nustatykite norimus žemųjų ir aukštųjų dažnių lygius (5 ir 6). Siekiant nustatyti didesnę vibracinio įrenginio rezonansą, padidinkite žemųjų dažnių lygį.
- 7) Jei norite labiau asmeninės patirties, prijunkite ausines (7). Prieš užsidėdami ausines, patikrinkite garso lygį. Prijungus ausines, vidinis vibracinis garsiakalbis neveikia.

Svarbu: vibroakustinė įranga sukurta taip, kad naudotojas jaustų vibraciją, todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą garso ir vibracijos balansą. Tai padaryti galite naudodami 3 ir 4 valdiklius. Pasirūpinkite, kad garso lygis nebūtų per didelis ir naudojimo patirtis būtų maloni.

Prijungimas per „Bluetooth“


Pastaba: prieš naudodami „Bluetooth“ imtuvą, įsitikinkite, kad vibroakustinė garso sistema buvo įjungta į maitinimo šaltinį bent 2 valandas. Tai galioja ir tuo atveju, kai garso sistema buvo kurį laiką nenaudojama.

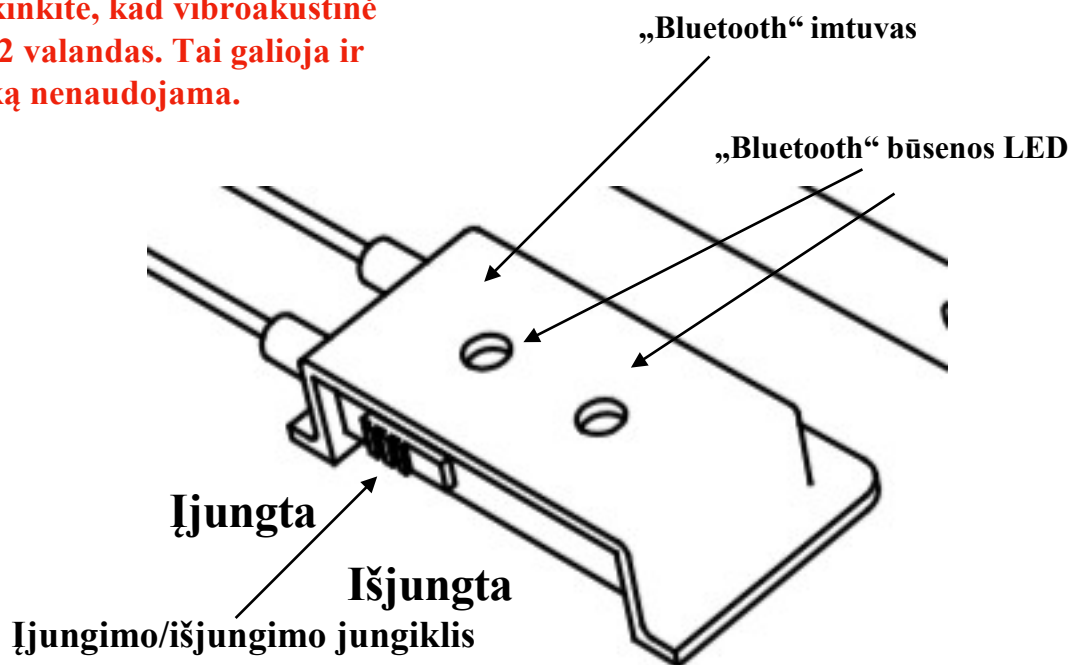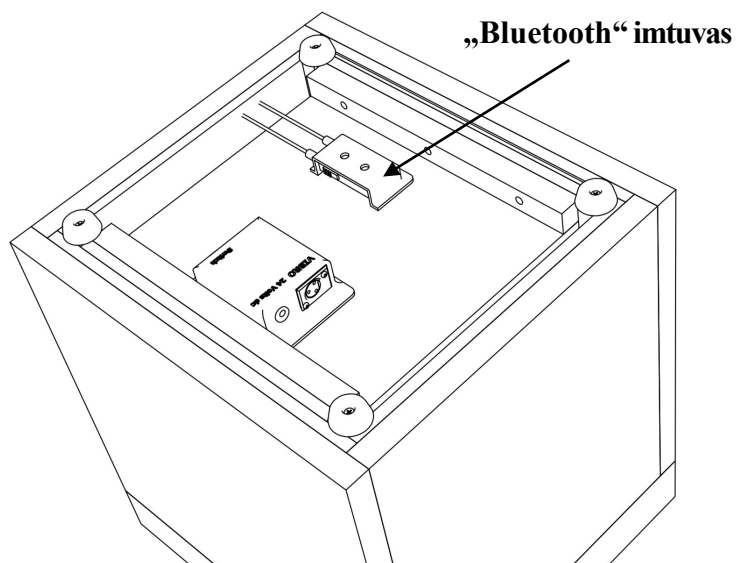

1) Apverskite įrenginį, kad surastumėte integruotą „Bluetooth“ imtuvą.

2) Įjunkite „Bluetooth“ imtuvą įjungimo/išjungimo jungiklio pagalba. Jei neužsidega LED lemputė, reiškia, kad baterija dar nepakankamai įkrauta.

3) Įjungus, „Bluetooth“ būsenos LED lemputė pakaitomis mirksi raudona ir mėlyna spalvomis. Tai reiškia, kad neprijungtas joks įrenginys (klausymosi režimas). „Bluetooth“ imtuvas ieško įrenginio. Jei mėlyna lemputė mirksi kartą per sekundę, tai reiškia, kad prie garso sistemos jau yra prijungtas įrenginys.

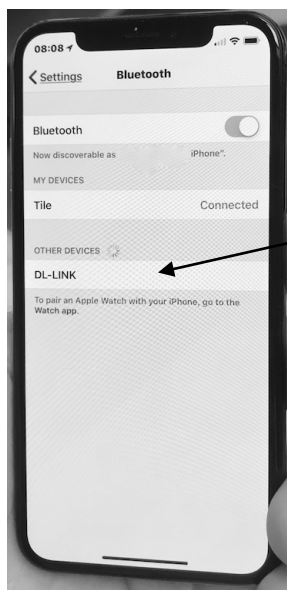

4) Įrenginyje susiraskite „Bluetooth“ ryšio nustatymus (paveikslėlyje pavaizduotas „iPhone X“ telefonas). Ieškokite įrenginio pavadinimu „DLINK“.


Prisijunkite (prisijungimui nereikalingas PIN kodas).

5) Prisijungus, įrenginys bus rodomas „Mano įrenginiai“ skiltyje.

Prisijungimas prie „Bluetooth“ imtuvo pavyko.

Prisijungus, mėlyna LED lemputė mirksi kartą per sekundę.

Kai prie „Bluetooth“ imtuvo neprijungtas joks įrenginys, būsenos LED lemputės pakaitomis mirksi raudona ir mėlyna spalvomis.

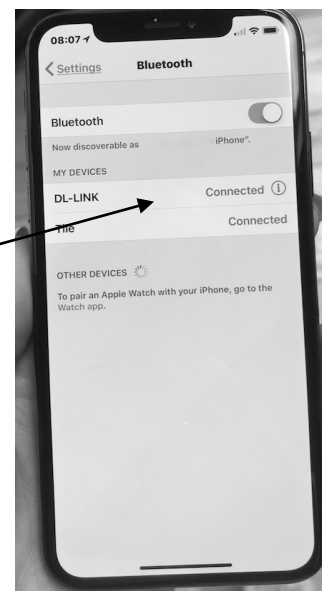

Atsidarykite jūsų telefone esančią muzikos programą ir paleiskite norimą garso įrašą. Įsitikinkite, kad jūsų telefono garso lygis yra pakankamas, o visi garso apribojimai yra išjungti. Nepamirškite nustatyti norimo garso sistemos garsumo.

Įsitikinkite, kad į MP3 lizdą neįjungtas joks laidas, kadangi tokiu atveju automatiškai atjungiamas „Bluetooth“ funkcija.

Po kiekvienos klausymo sesijos būtinai atjunkite įrenginį nuo telefono.


„Bluetooth“ imtuvas naudoja vidinę įkraunamą bateriją. Išsikrovus šiai baterijai „Bluetooth“ funkcija neveikia. Taip nutikti gali tik tuo atveju, jei įrenginys yra nenaudojamas ilgą laiką. Prijunkite vibroakustinę garso sistemą prie maitinimo šaltinio, įjunkite ir palikite krautis bent pusvalandžiui. Kol baterija kraunasi, galite naudoti MP3 lizdą. Jei imtuvas atsijungia, išjunkite jį, palaukite 10 sekundžių ir vėl įjunkite.

Pastaba: kartais pasirenkame kitus „Bluetooth“ imtuvų tiekėjus, todėl specifikacijos gali keistis. Tokiu atveju gali pasikeisti įrenginio pavadinimas (pvz., iš „DLINK“ į „HC-166“), tačiau visa veiksmų eiga išlieka ta pati.

„Vibe-Lite“ jungiklio prijungimas

Ši garso sistema leidžia naudoti jungiklį, kuris kontroliuoja vibracinės įrangos vibroakustinį garsą. Galimi naudojimo režimai: momentinis, fiksuotas arba riboto laiko. Tokiu būdu sukuriama progresijos, priežasties bei pasekmės efektas.

„Vibe-Lite“ jungiklis turi 3.5 mm kištuką, o naudodami pridedamą adapterį, galėsite pritaikyti jį 6.3 lizdui. Prijunkite jungiklį prie garso sistemos.

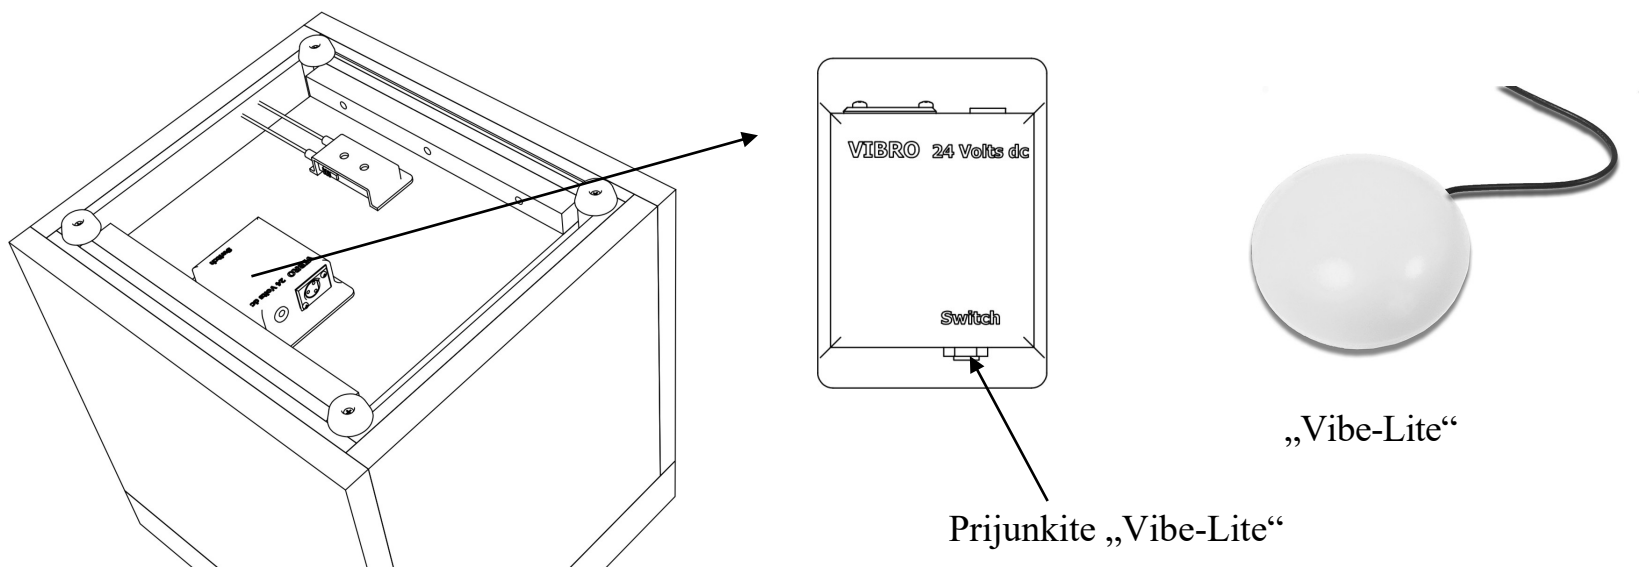

„Vibe-Lite“ jungiklio pagalba valdykite vibracinį, bet ne vidinį garsiakalbį.

Rekomenduojame perskaityti „Vibe-Lite“ jungiklio naudojimo instrukcijas. Galimi naudojimo režimai: momentinis, fiksuotas arba riboto laiko.

Momentinis – veikia paspaudus ir laikant jungiklį.

Fiksuotas – paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte šį režimą, ir dar kartą, kad išjungtumėte.

Riboto laiko – veikia tik iš anksto nustatytą laiką. Išsijungia automatiškai. Norint įjungti dar kartą, reikia pakartotinai paspausti jungiklį

Gedimų šalinimas

K – Viskas tinkamai prijungta, tačiau nei iš vieno garsiakalbio nesigirdi garsas.

A – Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra įjungtas į elektros lizdą ir kad pats stiprintuvas yra įjungtas. Įsitikinkite, kad muzikos grotuvas yra įjungtas į MP3 lizdą ir nustatytas tinkamas garsumo lygis.

K – Garsas girdimas tik iš vidinio garsiakalbio.

A – Įsitikinkite, kad nustatytas norimas vibracinio garsiakalbio garsumo lygis, o vibracinė įranga tinkamai prijungta. Jei prie garso sistemos prijungtas „Vibe-Lite“ jungiklis, įsitikinkite, kad tai padaryta tinkamai, o baterijos nėra išsikrovusios. Norėdami atlikti greitą patikrinimą, tiesiog atjunkite „Vibe-Lite“.

K – Garsas girdimas tik iš vibracinio garsiakalbio.

A – Įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas vidinio garsiakalbio garsumas.

K – „Bluetooth“ imtuvas nerastas.

A – Imtuvo baterija išsikrovusi. Prijunkite vibroakustinę garso sistemą prie maitinimo šaltinio, įjunkite ir palikite krauti bent pusvalandžiui. Išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“ imtuvą.

Gedimų šalinimas

K – Viskas tinkamai prijungta, tačiau nei iš vieno garsiakalbio nesigirdi garsas.

A – Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra įjungtas į elektros lizdą ir kad pats stiprintuvas yra įjungtas. Įsitikinkite, kad muzikos grotuvas yra įjungtas į MP3 lizdą ir nustatytas tinkamas garsumo lygis.

K – Garsas girdimas tik iš vidinio garsiakalbio.

A – Įsitikinkite, kad nustatytas norimas vibracinio garsiakalbio garsumo lygis, o vibracinė įranga tinkamai prijungta. Jei prie garso sistemos prijungtas „Vibe-Lite“ jungiklis, įsitikinkite, kad tai padaryta tinkamai, o baterijos nėra išsikrovusios. Norėdami atlikti greitą patikrinimą, tiesiog atjunkite „Vibe-Lite“.

K – Garsas girdimas tik iš vibracinio garsiakalbio.

A – Įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas vidinio garsiakalbio garsumas.

K – „Bluetooth“ imtuvas nerastas.

A – Imtuvo baterija išsikrovusi. Prijunkite vibroakustinę garso sistemą prie maitinimo šaltinio, įjunkite ir palikite krauti bent pusvalandžiui. Išjunkite ir vėl įjunkite „Bluetooth“ imtuvą.

Valymas

Vibroakustinį muzikinį centrą valykite drėgna šluoste ir švelniu plovikliu. Nenaudokite jokių abrazyvinių medžiagų (šluosčių, baliklių ir kt.).

Priežiūra

Įrenginiui nebūtina jokia speciali priežiūra, tačiau rekomenduojame kas mėnesį apžiūrėti vinilo dangą ir įsitikinti, kad joje nėra jokių įplyšimų ar kitų nusidėvėjimo žymių. Po kiekvienos klausymo sesijos patikrinkite, ar nepažeisti įrenginio kištukai ir laidai. „Bluetooth“ imtuvo bateriją rekomenduojama pakeisti po 2 metų.

Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija papildo, tačiau jokių būdu neturi įtakos įstatyme numatytoms ar kitoms vartotojų/pirkėjų teisėms. Jei per taikomą garantijos laikotarpį (kaip nurodyta 8 punkte) įrenginys sugenda dėl netinkamo dizaino, gamybos ar medžiagų, remdamiesi toliau pateiktomis sąlygomis, mes įsipareigojame sutaisyti sugedusį įrenginį (arba bet kurią jo dalį) arba savo nuožiūra nemokamai pakeisti jį nauju.

1. Įrenginys turi būti įsigytas ir naudojamas tik pagal standartines naudojimo instrukcijas bei techninius ir (arba) šalies, kurioje šis įrenginys bus naudojamas, standartus
2. Visos užklausos turi būti teikiamos per platintojus. Jei įrenginys naudojamas JK, JAV, Normandijos salose, Meno saloje ir Airijos Respublikoje ir jei nustatomas bet koks defektas, įrenginys kartu su šia garantija ir pirkimo įrodymu turi būti nedelsiant grąžintas įgaliotam pardavėjui, iš kurio jis buvo pirktas. Pirkėjas tai atlieka savo sąskaita ir savo rizika.
3. Ši garantija netaikoma žalai, padarytai dėl gaisro, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, susidėvėjimo, nepriežiūros, neteisingo reguliavimo ar taisymo. Taip pat garantija netaikoma žalai, kuri buvo padaryta dėl netinkamos įrenginio naudojimo vietos, netinkamo montavimo, pritaikymo ar modifikavimo, nesilaikant techninių ir (arba) saugos reikalavimų, taikomų toje šalyje, kurioje naudojamas įrenginys.
4. Jei taikomu garantinio laikotarpiu kuri nors įrenginio dalis ar dalys pakeičiamos dalimi ar dalimis, kurių mes nepateikėme ar nepatvirtinome arba kurios neatitinka kokybės bei saugos reikalavimų, jei prietaisas buvo išmontuotas arba suremontuotas mūsų neįgalio asmens, pirkėjas negali pasinaudoti savo teisėmis ir (arba) teisinėmis gynimo priemonėmis pagal šią garantiją.
5. Remiantis šia garantija, vienintelė ir išskirtinė pirkėjo teisė yra kreiptis į mus dėl įrenginio ar bet kurios jo dalies taisymo arba pakeitimo. Pirkėjas neįgyja jokių kitų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, pretenzijas dėl atsitiktinės ar pasekminės žalos ar bet kokio kito tipo nuostolių.
6. Ši garantija netaikoma lempoms, baterijoms, spalvų filtrams, korpuso dalims ar kitoms ribotos eksploataavimo trukmės dalims.
7. Mūsų sprendimas visais su skundais susijusiais klausimais yra galutinis. Bet koks pakeistas įrenginys arba pažeista dalis tampa mūsų nuosavybe, kol už ją bus pilnai atsiskaityta.
8. Visiems naujiems įrenginiams taikomas 24 mėnesių garantinis laikotarpis.

Maitinimo įtampa	110 / 240	AC
Maitinimo šaltinio pirminė įtampa	110 / 240	AC
Maitinimo šaltinio antrinė įtampa	24	DC
Maitinimo srovės įvertinimas	3	A
Maitinimo šaltinio kištuko saugiklis	3	A
Darbinės apkrovos srovė	0.15	A
Maitinimo šaltinio atitiktis	EN-FCC	

Informacija apie įrenginius, kurie skleidžia elektrinį triukšmą

JAV ir Kanada

Šis įrenginys atitinka Federalinės ryšių komisijos (FCC) ir Kanados institucijų reikalavimus dėl radijo dažnio spinduliuotės poveikio plačiajai visuomenei. Įrenginys negali būti montuojamas vienoje vietoje kartu su kitomis antenomis ar siųstuvais. Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio eksploatacijai taikomos žemiau nurodytos sąlygos: įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus signalus, netgi galinčius sukelti nepageidaujama įrenginio veikimą.

Įranga atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių ribines vertes pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribinės vertės buvo sukurtos tam, kad užtikrintų deramą apsaugą nuo žalingų trukdžių, kai įrenginys įrengiamas gyvenamosiose patalpose. Trikdžių atveju pareguliuokite arba kitur įrenkite signalų priėmimo anteną. Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo. Įrenginį įjunkite į maitinimo lizdą, kuris yra kitoje grandinėje negu lizdas, į kurį jungtas imtuvas.

„Bluetooth“ imtuve įdiegta „Bluetooth 4“ technologija

Mažiausia garsiakalbio varža - 4 omai
Stiprintuvo išėjimo galia, kai varža yra 4 omai: 50 W.
Matmenys: 480 x 450x 400 (AxPxG) – Svoris: 12 Kg

Šis įrenginys yra žemos įtampos įrenginys ir jam netaikomi reikalavimai dėl nešiojamų įrenginių testavimo

Atitinka:

Direktyvą 2004/108/EB
BS EN 6100-3-6:2007

Bendrieji EMS standartai – Emisijos standartas gyvenamajai, komercinei ir lengvosios pramonės aplinkai



Atsakomybės atsisakymas

Ši instrukcija ar jos dalis negali būti atkurta jokia forma arba grafinėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, įskaitant įrašymą, fotografavimą ar informacijos gavimo sistemą, be aiškaus raštiško šios instrukcijos leidėjo leidimo. Visa informacija jos paskelbimo dieną yra teisinga.



© „SpaceKraft Ltd“, 2018. Visos teisės saugomos

„SpaceKraft Ltd“, Titus House, 29 Saltaire Road,
Shipley, West Yorkshire, BD18 3HH, JK



Tel.: 01274 581007
Faksas: 01274 531966
El. paštas: enquiries@spacekraft.co.uk
www.spacekraft.co.uk