

Gaminio pavadinimas: **apvalus burbulų vamzdelis, 180 cm**Gaminio kodas: **BT180****Specifikacija:**

Dydis: aukštis 180 cm, skersm. 15 cm

Svoris: 16 kg be vandens, 38 kg su vandeniu.

Medžiaga: vamzdelis – akrilas, pagrindas – nerūdijantysis plienas

LED: 12 nekeičiamų įvairių spalvų šviesos diodų

Lempučių galia: 12 V / 1 W


Įvestis: 230–240 V Išvestis: 12 V, K. S. – 1800 mA

Reikia:

Apytiksliai 27 litrų distiliuoto vandens

Turiny:

1. Vamzdelis
2. Dangtis
3. Pagrindas
4. Oro siurblys
5. 12 V adapteris
6. Nuotolinio valdymo pultas
8. Plastikinis oro vamzdelis
9. Žuvis
10. Rankinis siurblys
11. Vandens vamzdis

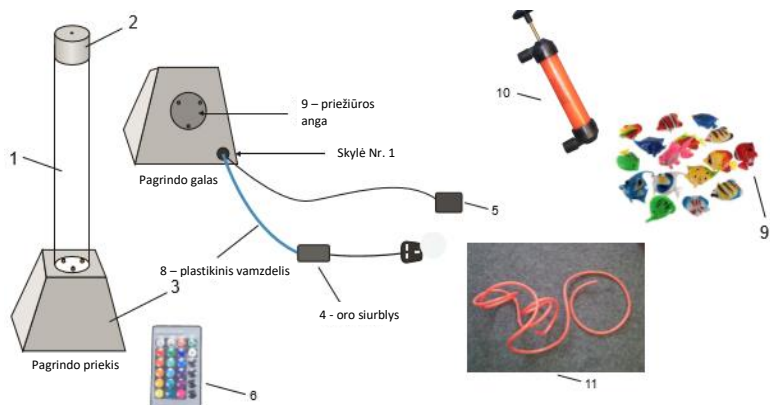**ISPĖJIMAI!**

- Blyksničių šviesų sekos gali paveikti asmenis, kurie yra linkę į šviesai jautrią epilepsiją ar kitą jautrumą šviesai.
- Šį gaminį turi montuoti tik kompetentingas, patyręs montuotojas, montuojant gali reikėti kompetentingo suaugusio asistento.
- Šis gaminys nėra žaistas, naudokite jį tik prižiūrint suaugusiems.

Saugumo įspėjimai.


- Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ateičiai. Patikrinkite pakuotėje esantį turinį ir įsitinkite, kad turite visas reikiamas dalis ir ar jų netrūksta. Jei kurių nors dalių trūksta, **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.
- Prieš montuodami, įsitinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jeigu kuri nors gaminio dalis pažeista, nebandykite surinkti ir naudoti.
- Prieš surinkdami, pašalinkite visą pakuotę. Neekspluatuokite supakuoto gaminio.
- Nebandykite jungti šio gaminio į elektros maitinimo šaltinį. Šio gaminio nereikia jungti į elektros tinklą. Jis veikia transformatoriaus dėka.
- Naudokite tik prie šio gaminio pridėtą transformatorių, jokio kito transformatoriaus naudoti negalima.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jeigu bet kuris iš diodų nustoja veikti, visą įrenginį būtina išmesti pagal jūsų vietos taisykles.
- Tai nėra žaistas. Yra mažų dalių, kuriomis galima užspringti. Vandens vamzdelis ir laidai gali kelti pavojų pasismaugti.
- Laikykite atokiau nuo karščio šaltinių ar atviros liepsnos, atokiau nuo vaikų ir augintinių, kai surenkate arba nenaudojate gaminio.
- Pasirūpinkite, kad laidas būtų padėtas taip, kad už jo nebūtų galima užkliūti, įsipainioti ar pasismaugti.
- Pastatykite vamzdelį tokioje vietoje, kurioje jo niekas nenuvers. Rekomenduojama vamzdelį pritvirtinti prie tvirtos sienos naudojant burbulų vamzdelio laikiklį (parduodamas atskirai) ir tvirtinimo detales, tinkamas jūsų sienai.
- Šiame vamzdelyje **NENAUDOKITE** gyvų žuvų.
- **NEBANDYKITE** perkelti gaminio, kai jį pripilta vandens arba kai jis įjungtas į tinklą.
- Valydami ar keisdami vandenį, **VISUOMET** atjunkite iš elektros tinklo.
- Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas nedidelis triukšmas ir vibracija.
- Asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, TURI BŪTI prižiūrimi kompetentingo asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Nors įrenginys skirtas naudoti žmonėms, kurie turi specialiųjų poreikių, tai **NEREIŠKIA**, kad jo negalima sugadinti. Atsakingas asmuo PRIVALO užtikrinti, kad niekas neatsitrenktų į įrenginį, kad niekas jo nepatrauktų ar nepastumtų.

Instrukcija

- 1) Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ateičiai.
- 2) Atsargiai išpakuokite gaminį, išimkite visą turinį ir išdėliokite ant kartono ar kito apsauginio paviršiaus, kad išvengtumėte pažeidimų. Prieš surinkdami, įsitinkite, kad yra visi nurodyti komponentai.
- 3) Kadangi šiam gaminiui nėra reikalinga nuolatinė instaliacija, yra prijungtas adapteris, todėl įsitinkite, kad kištukinis lizdas yra pasiekiamu atstumu, kad laidas nebūtų per daug ištemptas.
- 4) Pastatykite pagrindą ant plokščio paviršiaus tokioje vietoje, kurioje galėtumėte pasiekti pagrindo angą iš galo.
- 5) Atsukite 3 varžtus, esančius ant plokštelės pagrindo galinėje pusėje. Apvalų metalinį diską ir varžtus padėkite saugioje vietoje, nes jų prireiks vėliau.
- 6) Įstatykite vamzdelį (1) pagrindo viršuje, stenkitės neprispausti jokių vamzdžių.



- 7) Perveskite adapterio (5) laidą per „1 skylę“ pagrinde, tuomet prijunkite prie sidabrinės valdymo įtaiso dėžutėje šalia žodžio „power“ („galia“).
- 8) Perveskite plastikinį vamzdelį (8) per „1 skylę“ ir prijunkite prie balto / mėlyno plastikinio vamzdelio, esančio vamzdelio pagrinde. Atkreipkite dėmesį, kad vamzdelis yra standus, norint sujungti vamzdžius, reikės šiek tiek jėgos. Taip yra padaryta specialiai, kad vamzdeliai tvirtai susijungtų.

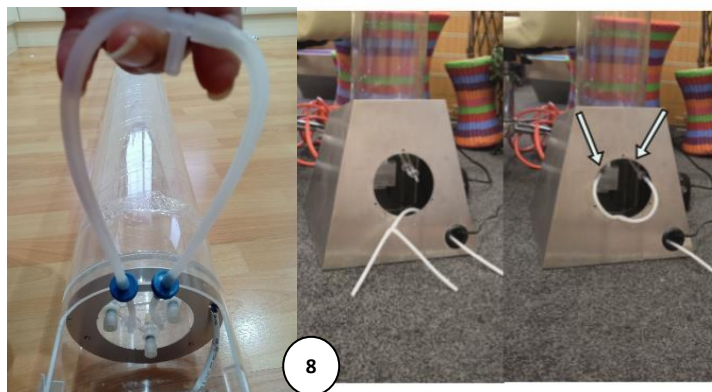

- 9) Prijunkite dvigubą vamzdelio galą prie 2 išsikišimų, išeinančių iš oro siurblio. Tvirtai įstatykite vamzdelį į oro siurblį, tvirtinimo detalė standi yra specialiai.



- 10) Į maitinimo tinklą įjunkite oro siurblį (4) ir 12 V adapterį (5).
- 11) Saugumo sumetimais, įsitikinkite, kad kištukai yra bent 1 m atstumu nuo vamzdelio, jie visuomet turi būti sausi.
- 12) Nuimkite vamzdelio dangtelį, į vamzdelį įpilkite vandens, kol kas pripildykite apie 10 % tūrio.
- 13) Įjunkite. Turėtų pasirodyti burbulai, o apšvietimas įsijungti. Jeigu iš vieno iš purkštukų neišsina burbulai arba šviesa neveikia, žiūrėkite trikčių diagnostikos skyrį.
- 14) Kai jus tenkina burbulų srautas, priveržkite apvalų diską prie pagrindo.
- 15) Padedant suaugusiajam, atsargiai pastatykite visą vamzdelį ir pagrindą norimoje vietoje. Rekomenduojama vieta – prie sienos.
- 16) Pripildykite vamzdelį vandeniu, pilkite tik iki ribos, kuri ant vamzdelio pažymėta „MAX“. Įdėkite žuvų.
- 17) Norint padidinti ar sumažinti burbulų srautą, galima reguliuoti prie siurblio esantį ratuką. Atkreipkite dėmesį, kad jei yra mažai burbulų, žuvis nejudės.

Pastaba. Jeigu norėtumėte, kad būtų dar labiau sumažintas burbulų vamzdelio garsas, primygtinai rekomenduojame prisukti siurblio ratuką, kol pasieksite reikiamą triukšmo lygį, ir nenaudoti žuvų. (Kai siurblio lygis žemas, žuvis nejudės.)

Vandens tuštinimas ir keitimas

Nors šis gaminys sukurtas taip, kad veiktų įpylus vandens iš čiaupo, jam reikės daugiau priežiūros dėl dumplių ir vandens drumzlėtumo. Vandeni reikės keisti maždaug kas kelis mėnesius. Naudojant distiliuotą vandenį, jis švarus išliks ilgesnį laiką.

Burbulų vamzdeliui ištuštinti yra skirtas rankinis oro siurblys (10) ir vandens vamzdis (11). Prie vamzdžio prijunkite siurblį, o kitą galą įstatykite giliai į vamzdelį. Ant grindų pastatykite didelį kibirą (arba žemiau nei vamzdžio galas) ir pradėkite siurbti, kol vanduo pradės laisvai tekėti. Dabar galite išimti rankinį oro siurblį ir leisti vandeniui toliau tekėti. Jei vanduo nustoja tekėti, įsitikinkite, ar vamzdžio galas yra žemiau nei vamzdis, kuris yra vamzdelyje, ir vėl naudokitės siurbliu, kad vanduo pradėtų tekėti. Kai vanduo yra beveik išleistas, likusį vandenį išleiskite arba išimdami vožtuvus (pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę, kol galėsite išimti), arba labai atsargiai išpilkite vandenį iš vamzdelio viršaus. Jeigu jūsų vandens vamzdis yra susisukęs, galite jį maždaug vienai minutei įdėti į dubenį su karštu vandeniu, išimkite iš dubens ir ištiesinkite, tai padės išspręsti problemą.

Trikčių diagnostika

Mes, „Playlearn“, daugybę metų skyrėme tam, kad sukurtume šiuos gaminius, kurie veiktų be problemų. Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti savo pirkiniu, todėl laukiame jūsų klausimų ir pastabų. Parašykite mums el. paštu sales@play-learn.co.uk ar skambinkite 0161 737 5099. Gaminys yra subtilus, tam, kad veiktų ilgai, jam reikalinga priežiūra. Atkreipkite dėmesį į toliau esantį skyrį „Distiliuotas vanduo ar vanduo iš čiaupo“. Kaskart, kai būtina priežiūra ar reikia keisti vandenį, rekomenduojame, kad šiuos darbus atliktų 2 asmenys.

Jtrūkęs vamzdelis. Jeigu dėl kokios nors priežasties akrilo vamzdelis įtrūksta, susisieki su „Playlearn“, kad aptartumėte galimybę pakeisti gaminį. Neišmeskite jo, kol negavote naujo, nes gali prireikti dalių iš įtrūkusio skydo. Mes taip pat galime reikalauti grąžinti įtrūkusį skydą mums.

Nėra burbulų arba jie susidaro lėtai. Ar siurblys prijungtas į tinklą ir įjungtas? Ar siurblys skleidžia garsus? Jei iš siurblio nesklinda jokie garsai, susisieki su „Playlearn“. Jeigu siurblys skleidžia triukšmą, pirmiausia įsitikinkite, ar balti vamzdžiai nėra prispausti, ar nėra susisukę. Nuimkite prie siurblio prijungtus vamzdžius ir plaštakos išorine puse patikrinkite, ar jaučiate orą. Jei oras išeina, vėl uždėkite vamzdžius ir patikrinkite kitą galą, kad įsitikintumėte, jog iki vamzdelio vedantys vamzdžiai išleidžia orą. Jeigu oras išeina iš abiejų pusių, žiūrėkite trikių diagnostikos skiltį apie užsikimšusius purkštukus.

Burbulai susidaro lėtai

Siurblio gale yra ratukas (13), kuriuo galite reguliuoti burbulų srautą pagal poreikį. Jei norite daugiau burbulų, sukite pagal laikrodžio rodyklę, jei norite mažiau – prieš laikrodžio rodyklę. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu bus nustatytas mažiausias siurblio greitis, žuvis nejudės. Jeigu nustatytas didžiausias siurblio greitis, o burbulų vis tiek nesusidaro, žiūrėkite toliau pateikiamas rekomendacijas dėl užsikimšusių burbulų.

Užsikimšę purkštukai

Jeigu pirmiau pateikti patarimai nepadeda, o įrenginys buvo naudojamas kurį laiką, gali būti, kad purkštukai, kurie išstumia burbulus į vamzdelį, užsikimšo. Taip gali nutikti naudojant vandenį iš čiaupo arba tuomet, jei vanduo yra drumzlinas ir nešvarus. Purkštukai gali apsinešti mažomis šiukšlėmis ar dumbliais, todėl gali užsikimšti. Perteškite burbulų vamzdelį į vietą, kurioje galėsite prieiti prie galinio skydo, ir nuimkite plokštę. Burbulų vamzdelio gale (pagrindo viduje) rasite 3 plastikinius varžtus, tai yra vožtuvai (nuotrauka žemiau), kartais jie gali užsidaryti, todėl burbulai gali neišeiti pro purkštukus. Galite pasukti vožtuvus ir juos atidaryti ar uždaryti.

Norint atkimšti purkštukus, jums reikės visus vožtuvus užsukti (prieš laikrodžio rodyklę), tuomet visiškai atsukti pirmą vožtuvą ir palikti maždaug vienai minutes, tuomet užsukti ir tą pačią procedūrą pakartoti su antru ir trečiu vožtuvais. Dabar jums reikės atstatyti vožtuvus, o tam reikės tuo pačiu metu išgauti tolygų oro lygį per kiekvieną vožtuvą. Įsitikinkite, kad vožtuvai užsukti, keliaukite prie pirmo vožtuvo ir šiek tiek pasukite (pagal laikrodžio rodyklę), tuomet šiek tiek pasukite antrą, tuomet – trečią, vėl pakartokite šią seką, kad pro kiekvieną vožtuvą išeitų vienodos oro srautas, kol pasieksite reikiamą burbulų kiekį. Jeigu pasukate vieną vožtuvą ir dėl to sumažėja burbulų skaičius iš kito purkštuko, vėl prisukite tą vožtuvą.



Vožtuvai

Nuotolinio valdymo pultas neveikia. Nuotolinio valdymo pultas sukurtas šviesų spalvoms ir blyksniams keisti. Juo burbulai nėra išjungiami. Jeigu apšvietimas įjungtas, tačiau spalvos nesikeičia naudojant valdymo pultą, pabandykite arčiau prieiti prie burbulų vamzdelio. Jei tai vis tiek nepadeda, pakeiskite akumuliatorių. Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, susisieki su „Playlearn“, kad būtų pakeistas valdymo pultas. Jeigu problema išlieka pakeistus valdymo pultą, gali reikėti pakeisti valdiklio dėžę. Norėdami gauti pagalbos, susisieki su mumis.

Nėra šviesų. 1. Jeigu juodas adapteris buvo prijungtas prie balso laido pagrindo viduje, tuomet apšvietimas neveiks. Pirštu braukite per sidabrinės valdymo dėžės išorę, kol rasite skylę, į ją įkiškite juodo adapterio galą. 2. Įsitikinkite, kad neišjungėte apšvietimo nuotolinio valdymo pultu. Jei šviesos neįsijungia, palieskite adapterį ir patikrinkite, ar jis šiltas. Jeigu šaltas, patikrinkite, ar jis įjungtas ir tvirtai įstatytas į lizdą. Jeigu vis tiek neveikia, kreipkitės į mus dėl naujo adapterio. Jeigu adapteris šiltas, patikrinkite laido galą prie sidabrinės valdymo dėžės, ištraukite ir vėl įstatykite, paspauskite nuotolinio valdymo mygtuką. Patikrinkite, ar jungtis ties sidabrinio valdiklio dėžės viršaus ir plastikinės apšvietimo jungties gerai įstatyta. Jeigu problema vis tiek nėra išsprendžiama, kreipkitės į mus dėl naujos sidabrinės valdymo dėžės.


Informacija apie garantiją

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Visi mūsų gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Tuo atveju, jei nepasiekėme įprasto meistriškumo standarto, savo nuožiūra sutaisysime ar pakeisime gaminį per 12 mėnesių nuo įsigijimo. Būtina pateikti galiojantį pirkimo įrodymą, kuriame būtų aiškiai nurodyta pirkimo data. Tam, kad galėtume įvertinti faktinę defekto priežastį, mums taip pat reikės prekės, turinčios defektų, nuotraukos. Toliau skaitykite išsamią informaciją apie garantiją. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu gaminio veikimas sutrinka, bus pakeista tik sugedusi dalis, mes nepakeisime viso įrenginio.

Pažeidimai dėl vandens. Mūsų gaminiai nėra gaminami taip, kad atlaikytų ekstremalią temperatūrą. Netinkamai laikant gaminį, kad gaminyje galėtų užšalti vanduo, gali būti padaryta žalos, tai yra laikoma aplaidumu, todėl ši garantija netaikoma. Naudojant „kietą vandenį“ ir (arba) kaustinius valiklius, gali būti paveikti dažai ar kita apdaila. Nepalaikant įrenginio švaros ar naudojant priedus / valiklius, garantija taip pat bus panaikinta. Kaip ir kiekvieno gaminio atveju, laikui bėgant, gaminio spalva išbluks ir pakeis spalvą. Garantija bus taikoma tik ryškiam ar visiškam išblukimui per pirmus metus nuo įsigijimo dienos.

Garantija netaikoma: ribota garantija NĖRA taikoma įvykus pažeidimams: 1) pažeidimams, įvykusiems transportuojant; 2) dėl netinkamos priežiūros ir (arba) aplaidumo; 3) dėl aplinkos ir (arba) natūralių elementų; 4) dėl panardinimo į vandenį, nebent nurodyta kitaip; 5) dėl netinkamo montavimo / sandėliavimo ir (arba) priežiūros. Ši garantija negalioja, jeigu gaminyje buvo sugadintas netyčia, dėl netinkamo naudojimo, aplaidumo, netinkamo montavimo ir (arba) atliktų modifikacijų. Tai apima visus defektus, atsiradusius dėl užšalusio vandens, šalto vandens sukeltų pažeidimų, įrenginio nevalymo ir nesaugojimo nuo kenksmingų priedų, pavyzdžiui, baliklių ar chloro, kurie paveikia dažus ir (arba) dalis. Ši garantija taip pat netaikoma papildomiems mokesčiams ar montavimo, šalinimo, atliekų tvarkymo ir (ar) siuntimo išlaidoms ar pasekminei žalai, susijusiai su pretenzijomis dėl garantijos.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


	Padidinti ir sumažinti ryškumą		Keisti spalvas mirksėjimo režimu
	Paleidimo / pristabdymo ir išjungimo mygtukai		Šviesos spalva keičiama po 3 ar 7 sekundžių statiniu režimu
	Keisti įvairias spalvas statiniu režimu		Lėtai išnyksta į kitą spalvą po 3 ar 7 sekundžių
	Atsitiktinai keičiamos visos sekos ir spalvos		Padidinti ir sumažinti sekų greitį

- Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, žiūrėkite instrukciją galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuotolinio valdymo pultui reikia CR2025 ličio baterijos. Prieš naudodami ištraukite skirtuką.

Įspėjimai dėl baterijų! Baterijas įdėti ar keisti turėtų tik suaugęs asmuo. Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti pakartotinai. Įdėkite baterijas atsižvelgdami į jų poliškumą, visuomet paisykite gaminio ir baterijų gamintojų instrukcijų. Išimkite baterijas iš gaminio, jei jo nenaudosite ilgą laiką. Visuomet išimkite iš gaminio senas ar išsekusias baterijas. Negalima daryti maitinimo gnybtų trumpojo sujungimo. Prieš įdėdami baterijas, patikrinkite, ar kontaktų paviršiai yra švarūs ir tvarkingi. Nenaudokite kartu skirtingų tipų baterijų. Neužkaskite ir nedeginkite baterijų. Panaudotas baterijas perdirbkite atsakingai. Nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų. Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. **Įspėjimas.** Nedelsdami išmeskite panaudotas baterijas. Naujas ir panaudotas baterijas laikykite atokiau nuo vaikų. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos ar įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į medikus.



Atliekų tvarkymas. Perbraukto konteinerio simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminyje klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga, todėl neturėtų būti išmestas kartu su kitomis buitinėmis ar komercinėmis atliekomis pasibaigus jo tarnavimo laikui. Gaminį būtina išmesti pagal jūsų vietos taisykles.

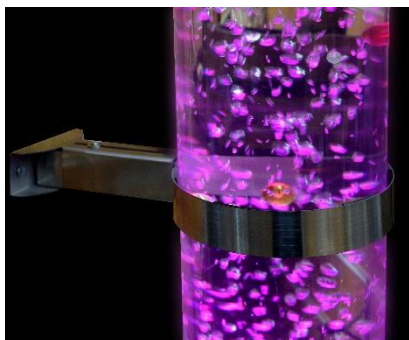

Tam, kad vamzdelis nebūtų nuverstas, rekomenduojama jį pritvirtinti prie sienos, naudojant burbulų vamzdelio laikiklį (parduodamas atskirai). Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Playlearn Ltd“ atstovu numeriu 0161 737 5099.



Tiekėjas: „Playlearn Ltd“, 41 Ramsgate Street, Salford, M7 2YL, JK
Tel. +44 161 737 5099, **interneto svetainė:** www.play-learn.co.uk, **pagalba:** sales@play-learn.co.uk