

Specifikacija:

Vamzdžio dydis: 150cm, skersmuo 15cm

Pagrindo dydis: 25 cm x 25 cm x 20 cm Pagrindo svoris 1,98 kg
Svoris: 2,53 kg be vandens 24,53 kg su vandeniu.
Medžiaga: Akrilo pagrindas
LED: 18 nekeičiamų įvairiaspalvių šviesos diodų
Lemputės reitingas: 0.2W

Įėjimas: 230-240 V Išėjimas: 12Vac - 750mA

Atkreipkite dėmesį: visi pateikti matmenys yra apytiksliai.

Turinys:

Akrilo vamzdelis

Vamzdžio dangtelis

Pagrindas
Oro siurblys
12 V adapteris
Nuotolinio valdymo pultas
Plastikiniai oro vamzdžiai
Žuvyčių komplektas
Rankinis siurblys
Vandens vamzdis

Būtina:

Maždaug 22 litrai distiliuoto vandens





ĮSPĖJIMAS! Nuotolinio valdymo pultelyje yra 1 x CR2025 ličio baterija. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.** Prarijus monetų bateriją arba įdėjus ją į bet kurią kūno dalį, vos per dvi valandas galima patirti sunkių ar mirtinų sužalojimų. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba įdėtos į bet kurią kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Mirksinčių šviesų seka gali paveikti asmenis, kurie yra jautrūs šviesai jautriai epilepsijai ar kitokiam jautrumui šviesai.
- Šį gaminį turi montuoti tik kompetentingas, patyręs montuotojas, o montuojant gali prireikti kompetentingo suaugusiojo pagalbininko.
- Šis gaminys nėra žaistas, jį galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems.

Saugos įspėjimai:

- Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Patikrinkite pakuotės turinį ir įsitikinkite, kad turite visas išvardytas reikalingas dalis ir kad jų netrūksta. Jei kokių nors dalių trūksta, **NEBANDYKITE** surinkti gaminio.
- Prieš nustatydami įsitikinkite, kad gaminys nėra pažeistas. Jei kuri nors gaminio dalis yra pažeista, nebandykite jo surinkti ir naudoti.
- Prieš nustatydami nuimkite visą pakuotę. Nedirbkite su pakuote.
- Nebandykite šio gaminio prijungti prie elektros tinklo. Šio gaminio nereikia prijungti prie elektros tinklo. Jis veikia naudodamas transformatorių.
- Naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį ir nenaudokite jokio kito adapterio.
- Šiame gaminyje yra nekeičiamų šviesos diodų. Jei kuris nors iš šviesos diodų nustoja veikti, visą įrenginį reikia išmesti pagal vietos tarybos rekomendacijas.
- Tai nėra žaistas. Sudėtyje yra mažų dalių, kurios gali sukelti užspringimo pavojų. Vandens vamzdis ir laidai gali kelti pavojų užspringti. Montuodami ir nenaudodami laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų.
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ar atviros liepsnos.
- Skirta naudoti tik patalpose.
- Užtikrinkite, kad kabelis būtų nutiestas taip, kad nekiltų suklupimo, įsipainiojimo ar užspringimo pavojaus.
- Pastatykite vamzdelį taip, kad jo nebūtų galima nuversti. Vamzdį rekomenduojama pritvirtinti prie tvirtos sienos naudojant burbulinio vamzdžio laikiklį (parduodamas atskirai), naudojant jūsų sienos tipui tinkamus tvirtinimo elementus.
- **NENAUDOKITE** gyvos žuvies šiame mėgintuvėlyje.
- **NEBANDYKITE** judinti gaminio, kai jis pripildytas vandens arba prijungtas prie elektros tinklo.
- Valydami ar keisdami vandenį **VISADA** atjunkite nuo elektros tinklo.
- Šiame gaminyje yra judančių dalių, todėl tikėtinas tam tikras triukšmas ir vibracija.
- Reguliariai tikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas ir ar visi laidai ir (arba) vamzdeliai vis dar patikimai prijungti.
- Asmenis (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, **PRIVALO** prižiūrėti kompetentingas asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Nors įrenginys sukurtas naudoti žmonėms su specialiaisiais poreikiais, tačiau tai **NEREIŠKIA**, kad jis yra nesulaužomas. Atsakingas asmuo **PRIVALO** užtikrinti, kad įrenginys niekuo nesudužtų ir kad niekas jo netrauktų ir nestumdytų.

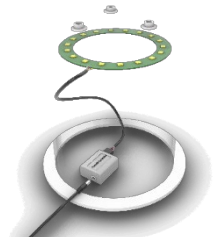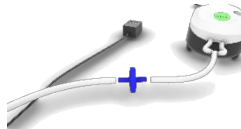

Instrukcijos:

- 1) Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- 2) Atsargiai išpakuokite gaminį, išimkite jo turinį ir padėkite jį ant kartono ar kito apsauginio paviršiaus, kad išvengtumėte pažeidimų. Prieš įrengdami įsitikinkite, kad yra visas išvardytas turinys.
- 3) Kadangi šis gaminys neturi būti prijungtas prie laidų, prijungiamas adapteris, todėl įsitikinkite, kad kištukinis lizdas yra pasiekiamu atstumu, per daug neištempiant laido.
- 4) Padėkite pagrindą ant lygaus paviršiaus taip, kad galėtumėte prieiti prie pagrindo angos galinės dalies.
- 5) Įstumkite burbulų vamzdelį į pagrindą.
- 6) Norėdami prijungti oro siurblį, raskite baltą vamzdelį, prijungtą po burbulų vamzdeliu. Patikrinkite, ar baltas/mėlynas oro plastikas tvirtai sujungtas per vidurį. Taip pat patikrinkite, ar vienas galas tvirtai prijungtas prie oro vožtuvo po burbulų vamzdeliu.
- 7) Dvigubą vamzdelio galą pritvirtinkite prie 2 iš oro siurblio išvestų antgalių. Tvirtai įstumkite vamzdelį į oro siurblį, jungtis specialiai yra standi.
- 8) Norėdami prijungti adapterį, įkiškite laido kaištinį galą pro pagrindo galinę skylę. Prijunkite prie baltos spalvos valdiklio dėžutės.
- 9) Taip pat patikrinkite, ar šviesos diodo laidas yra tinkamai ir tvirtai prijungtas prie valdiklio dėžutės ir ar nėra laisvas.
- 10) Prijunkite oro siurblį ir 12 V adapterį prie elektros tinklo lizdo
- 11) Saugumo sumetimais užtikrinkite, kad kištukai būtų bent 1 m atstumu nuo vamzdžio ir visada būtų sausi.
- 12) Nuimkite mėgintuvėlio dangtelį ir pripildykite mėgintuvėlį vandens, kol kas maždaug 10 %.
- 13) Įjungti. Turėtų pradėti sklisti burbuliukai ir įsijungti lemputės. Jei vienas iš purkštukų neišleidžia burbuliukų arba neįsijungia lemputės, žr. trikčių šalinimo skyrių.

- 14) Kai būsite patenkinti burbuliukų srautu, su suaugusiojo padėjėju atsargiai perkelti visą vamzdelį ir pagrindą į norimą vietą. Rekomenduojama vieta - prie sienos.
- 15) Likusią mėgintuvėlio dalį pripildykite vandeniu tik iki ant mėgintuvėlio pažymėtos maksimalios ribos. Įdėkite žuvį.
- 16) Norint padidinti arba sumažinti burbuliukų srautą, galima reguliuoti siurblio ratuką. Atkreipkite dėmesį, kad žuvis nejudės, kai burbuliukų bus mažai.

Atkreipkite dėmesį: jei norite, kad šis burbulinis vamzdelis dar labiau sumažintų triukšmą, primygtinai rekomenduojame sumažinti siurblio rankenėlę, kol pasieksite reikiamą triukšmo lygį, ir nenaudoti gaminio su žuvimis. (Žuvis nejudės, kai siurblys nustatytas į žemą lygį).

Vandens ištuštinimas ir keitimas

Nors šis gaminys sukurtas taip, kad gerai veiktų su vandentiekio vandeniu, jį reikės labiau prižiūrėti dėl dumblių ir vandens drumstumo. Vandenį reikės keisti maždaug kartą per kelis mėnesius. Naudojant distiliuotą vandenį, vanduo ilgiau išliks švaresnis.

Pateikėme rankinį oro siurbį (10) ir vandens vamzdelį (11), kad būtų lengviau ištuštinti burbulų vamzdelį. Prijunkite siurbį prie vamzdžio, o kitą vamzdžio galą įstatykite giliai į vamzdį. Pastatykite didelį kibirą ant grindų (arba žemesnėje vietoje nei vamzdžio galas) ir pradėkite siurbti, kol vanduo pradės laisvai tekėti. Dabar galite nuimti rankinį oro siurbį ir leisti vandeniui tekėti toliau. Jei vanduo sustoja, įsitikinkite, kad vamzdžio galas yra žemiau nei vamzdis, esantis vamzdyje, ir vėl naudokite siurbį, kad vanduo pradėtų tekėti. Kai vanduo beveik išstryksta, išleiskite likusį vandenį nuimdami vožtuvus (sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę, kol jie išsiskirs) arba labai atsargiai išverskite vandenį iš vamzdžio viršaus. Jei vandens vamzdelis yra susisukęs arba susisukęs, galite maždaug minuteį įdėti į dubenį su karštu vandeniu, išimti iš dubens ir traukti tiesiai - tai padės ištiesinti vamzdelį.

Valymas: Ištuštinkite akrilo vamzdelį, įpilkite maždaug 2 litrus šilto vandens, įlašinkite lašelį švelnaus ploviklio ir palikite mirkti valandą, nuplaukite ir galbūt pakartokite, priklausomai nuo to, kiek dumblių susikauptė. Įsitikinkite, kad panaudojus ploviklį produktas nuplaunamas tik šiltu vandeniu, kad būtų nuplauti likučiai.

Trikčių šalinimas

"Playlearn" daugelį metų tobulino savo burbulų funkcijų asortimentą, kad užtikrintume, jog jie nekeltų problemų. Norime, kad būtumėte visiškai patenkinti savo pirkinio, todėl kviečiame atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Rašykite mums el. paštu sales@play-learn.co.uk arba skambinkite telefonu 0161 737 5099. Gaminys yra subtilus, todėl jį reikia prižiūrėti, kad ilgai tarnautų. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą skyrių "Distiliuotas vanduo ir vandentiekio vanduo". Visada, kai reikia atlikti techninę priežiūrą arba pakeisti vandenį, rekomenduojame, kad tai atliktų 2 asmenys.

Įtrūkęs vamzdis: Jei dėl kokių nors priežasčių įtrūko akrilo vamzdelis, susisiekite su "Playlearn", kad aptartumėte galimybę gauti pakaitinį vamzdelį. Neišmeskite jo, kol negausite naujo, nes gali prireikti dalių iš įtrūkusio skydelio. Taip pat galime reikalauti, kad įtrūkusi plokštė būtų grąžinta mums.

Burbuliukai neišsiskiria arba išsiskiria lėtai: Ar siurblys prijungtas prie elektros tinklo ir įjungtas? Ar siurblys triukšmauja? Jei siurblys neskleidžia jokio garso, kreipkitės į "Playlearn". Jei siurblys skleidžia triukšmą, pirmiausia patikrinkite, ar balti vamzdžiai nėra užspausiti arba ar juose nėra kokių nors įlankimų. Nuimkite prie siurblio pritvirtintus vamzdžius ir rankos nugarėle pajuskite, ar išeina oras. Jei oras išeina, vėl pritvirtinkite vamzdžius ir kitame gale patikrinkite, ar į vamzdį vedantys vamzdžiai išleidžia orą. Jei oras išeina iš abiejų išėjimų, žr. toliau pateiktą trikčių šalinimą dėl užsikimšusių purkštukų.

Lėtai kylantys burbulai

Siurblio gale yra ciferblatas (13), kurį sureguliuokite pagal reikiamą burbuliukų srautą. Pagal laikrodžio rodyklę - daugiau burbuliukų, prieš laikrodžio rodyklę - mažiau burbuliukų. Atkreipkite dėmesį, kad nustačius mažiausią siurblio greitį, žuvis nesugebės pakilti ir nusileisti. Jei siurblio greitis nustatytas maksimalus, o burbuliukai vis tiek kyla lėtai, vadovaukitės toliau pateiktomis rekomendacijomis dėl užsikimšusių purkštukų.

Užblokuoti reaktyviniai lėktuvai

Jei visa tai nepavyksta ir prietaisas buvo naudojamas jau kurį laiką, tikėtina, kad užsikimšo purkštukai, kurie stumia burbuliukus į vamzdelį. Taip gali atsitikti naudojant vandenį iš čiaupo arba jei vanduo tapo drumstas ir nešvarus. Prie purkštukų gali prikibti smulkių šiukšlių ar dumblių ir užblokuoti išėjimus. Perkelti "Bubble" vamzdelį į vietą, kur galima pasiekti galinę plokštę, ir nuimkite plokštę. Burbulų vamzdelio gale (pagrindo viduje) turėsite prieigą prie 3 plastikinių varžtų, tai yra vožtuvai (nuotrauka toliau), kartais jie gali užsidaryti ir sustabdyti burbulų išėjimą pro purkštukus. Galite pasukti vožtuvus, kad juos atidarytumėte ir uždarytumėte.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas: Nuotolinio valdymo pultas skirtas šviesos spalvoms ir murgėjimo modeliams keisti. Jis neišjungia burbulų. Jei šviesos įjungtos, bet nuotolinio valdymo pulteliu jos nesikeičia, pabandykite prieiti šiek tiek arčiau burbulų vamzdžio. Jei vis tiek neveikia, pakeiskite bateriją. Jei tai problemos neišsprendžia, kreipkitės į "Playlearn" dėl pakaitinio nuotolinio valdymo pultelio. Jei naujas nuotolinio valdymo pultelis vis tiek neišsprendžia problemos, gali reikėti pakeisti valdiklio dėžutę. Kreipkitės į mus dėl tolesnės pagalbos.


Nėra šviesos: 1. Jei juodas adapteris buvo prijungtas prie balto laido pagrindo viduje, šviesos neveikia. Pirštu braukite aplink sidabrinio valdiklio dėžutės išorę, kol rasite skylutę, ir įkiškite juodą adapterio galą tiesiai į šią skylutę. 2. Įsitikinkite, kad jie nebuvo išjungti naudojant nuotolinio valdymo pultą. Jei jie neišjungia, palieskite adapterį ir pažiūrėkite, ar jis šiltas. Jei jis šaltas, patikrinkite, ar jis įjungtas ir ar tvirtai įkištas į lizdą. Jei jis vis tiek neveikia, susisiekite su mumis, kad gautumėte naują adapterį. Jei adapteris šiltas, patikrinkite laido, vedančio į sidabrinę valdymo dėžutę, galą, išimkite ir vėl įdėkite jį ir paspauskite nuotolinio valdymo pulto įjungimo mygtuką. Patikrinkite, ar sidabrinės valdiklio dėžutės viršuje esanti jungtis ir plastikinė jungtis su žibintais yra patikima. Jei tai vis tiek neišsprendžia problemos, kreipkitės į mus dėl naujos sidabrinės valdiklio dėžutės.

Informacija apie garantiją

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Visi mūsų gaminiai pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Jei nepasiekėme mums įprasto aukščiausios kokybės standarto, savo nuožiūra per 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos gaminį pataisysime arba pakeisime. Būtina pateikti galiojantį pirkimo įrodymą su aiškiai nurodyta pirkimo data. Taip pat reikės pateikti sugedusios prekės nuotrauką, kad galėtume įvertinti tikrąją defekto priežastį. Toliau skaitykite išsamų garantijos aprašymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei gaminys sugenda bet koku būdu, bus pakeista tik sugedusi dalis, viso įrenginio nekeisime.

Vandens žala: Mūsų gaminiai nėra pagaminti taip, kad atlaikytų ekstremalias temperatūras. Netinkamas laikymas, kai gaminyje užšąla vanduo, gali sukelti žalą ir yra laikomas aplaidumu, todėl ši garantija jam netaikoma. Naudojant "kietą vandenį" ir (arba) šaldinančius valiklius, gali būti pažeisti dažai ar kita apdaila. Jei įrenginio nelaikysite švaresnės arba naudosite priedus ir (arba) valiklius, garantija taip pat neteks galios. Kaip ir bet kuris kitas gaminys, visos apdailos medžiagos laikui bėgant pamažu blunka ir keičia spalvą. Garantija galioja tik nuo stipraus ar visiško išblukimo per pirmuosius metus nuo įsigijimo datos.

Garantija netaikoma: Atribota garantija NETAIKOMA tais atvejais, kai žala atsirado dėl 1. Pervežimo metu padarytų pažeidimų 2. netinkamos priežiūros ir (arba) nepriežiūros 3. Aplinkos ir (arba) gamtos veiksnių 4. Panardinimo į vandenį, išskyrus nurodytus atvejus. 5. Netinkamo montavimo / laikymo ir (arba) priežiūros. Ši garantija negalioja, jei gaminys buvo sugadintas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, aplaidumo, netinkamo montavimo ir (arba) atliktų modifikacijų. Tai apima bet kokius ir (arba) visus defektus, atsiradusius dėl užšalusio vandens, kieto vandens pažeidimų, įrenginio nelaikymo švariui ir be kenksmingų priedų, pavyzdžiui, baliklio ar chloro, kurie turi įtakos dažams ir (arba) dalims. Ši garantija taip pat neapima jokių papildomų mokesčių ar montavimo, išvežimo, šalinimo ir (arba) siuntimo išlaidų ar netiesioginės žalos, susijusios su bet kokių garantinių reikalavimų.

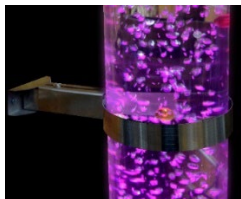

Kad vamzdis nenugriūtų, rekomenduojama vamzdį prie tvirtos sienos pritvirtinti burbulinio vamzdžio laikikliu (parduodamas atskirai). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į "Playlearn Ltd" atstovą 0161 737 5099.

Norint atblokuoti purkštukus, reikia išjungti visus vožtuvus (prieš laikrodžio rodyklę), tada iki galo įjungti pirmąjį vožtuvą, palikti jį veikti maždaug vieną minutę, išjungti šį vožtuvą ir tą patį padaryti su antruoju ir trečiuoju vožtuvu. Dabar reikia iš naujo užsukti vožtuvus, o tam reikia, kad per kiekvieną vožtuvą vienu metu patektų vienodas oro kiekis. Įsitikinkite, kad visi vožtuvai išjungti, eikite prie pirmojo vožtuvo ir šiek tiek jį įjunkite (pagal laikrodžio rodyklę), eikite prie antrojo ir šiek tiek jį įjunkite, tada prie trečiojo. Jei pasukate vieną vožtuvą ir dėl to sumažėja kitos srovės burbuliukų, vėl pasukite tą vožtuvą atgal.

Nuotolinio valdymo valdymas

	LT: ryškumo didinimas ir mažinimas.		LT: blykstės režimu keičiamos įvairios spalvos.
	LT: Grojimo/pauzės ir išjungimo mygtukai.		LT: Šviesos peršoka tarp 3 arba 7 spalvų.
	LT: statiniu režimu keiskite įvairias spalvas.		LT: Šviesos lėtai blausiai keičia 3 arba 7 spalvas.
	LT: atsitiktinai keičiasi visos sekos ir spalvos.		LT: + Padidinkite arba sumažinkite sekų greitį.

LT: Įspėjimai apie bateriją! Baterijas gali įdėti arba keisti tik suaugusieji. Neįkraunamų baterijų negalima įkrauti. Įsitikinkite, kad baterijos įdėtos tinkamais poliarais, ir visada laikykitės gaminio ir baterijų gamintojų nurodymų. Prieš ilgesnį laikymą išimkite baterijas iš gaminio. Visada išimkite iš gaminio senas arba išsekusias baterijas. Maitinimo gnybtų negalima sujungti trumpai. Prieš įdėdami baterijas patikrinkite, ar kontaktiniai paviršiai yra švarūs ir šviesūs. Nemaišykite skirtingų tipų baterijų. Neužkaskite ir nedeginkite baterijų. Panaudotas baterijas atsakingai utilizuokite. Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Neišmeskite į buitines atliekas. **Įspėjimas:** Panaudotas baterijas išmeskite nedelsiant. Naujus ir panaudotus akumulatorius laikykite atokiau nuo vaikų. Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patekti į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją, žr. instrukcijas kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje. Nuotolinio valdymo pultui veikti reikalinga CR2025 ličio baterija. Prieš naudodami ištraukite skirtuką.

LT: šalinimas: Tai reiškia, kad gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai ir pasibaigus jo naudojimo laikui neturėtų būti išmetamas kartu su kitomis buitinėmis arba komercinėmis atliekomis. Prekę turi būti šalinama pagal vietos tarybos rekomendacijas.

