


Burbulų siena /LED šviesos su nuotoliniu valdymo pultu

Naudojimo instrukciją naudoti, be UAB "Biznio mašinų kompanija" sutikimo, yra griežtai draudžiama.

Dalys:

- 1) Plokštė
- 2) Dangtis
- 3) Pagrindas
- 4) Oro pompa
- 5) 12V adapteris
- 6) Valdymo pultas x2
- 7) Sidabrinė valdiklio dėžutė (pritvirtinta prie plokštės)
- 8) Plastikiniai vamzdeliai (nematomi)
- 9) Akmenys
- 10) Rankinė pompa
- 11) Vandens vamzdis

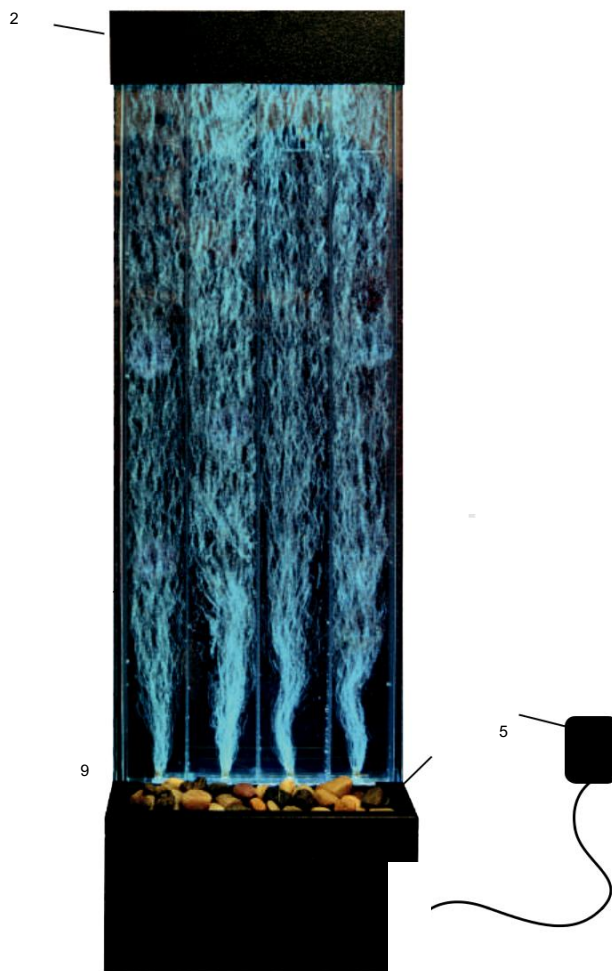

10




11

4



6

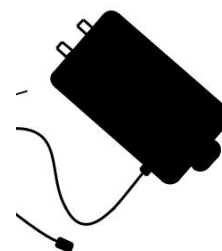

Distiliuotas vanduo/ paprastas vanduo

Nors produktas sukurtas veikti ir su vandeniu iš čiaupo, jis reikalaus daugiau priežiūros dėl dumblių susidarymo ir vandens drumstumo. Vandenį reikės keisti maždaug kas kelis mėnesius. Distiliuotas vanduo švarus išliks ilgiau.

Atsargiai išpakuokite visas dalis. Sekite instrukcijas kitame puslapyje pagal nurodytus dalių numerius.

Patikrinkite, ar išėmėte visas dalis iš pakuotės.

- 1) Atsargiai išpakuokite visas dalis ir sekite instrukcijų žingsnius, (šiam produktui surinkti reikia 2 žmonių).
- 2) Padėkite pagrindą ant grindų/lygaus paviršiaus.
- 3) Perkiškite adapterio laidą per juodą skylę metalinėje plokštėje.
- 4) Įdėkite plokštę į pagrindą, (įsitikinkite, kad dedate teisinga puse, (atkreipkite dėmesį, kur apačia ir kur priekis). Tai darydami, nesupainiokite vamzdelių.
- 5) Prijunkite juodą 12v oro pompą prie balto laido, išeinančio iš sidabrinės valdiklio dėžutės.
- 6) Prijunkite 2 vamzdelius prie oro pompos, (jie yra kieti, kad neišsitrauktų).
- 7) Pripildykite plokštę vandeniu maždaug 10% ir įmeskite šiek tiek žuvelių.
- 8) Prijunkite adapterį prie sidabrinės valdiklio dėžutės ir prijunkite prie maitinimo šaltinio.
- 9) Išbandykite valdymo pultą, patikrinkite, ar jis gerai veikai (šviesos, pompą, ir t.t.).
- 10) Pripilkite vandens iki vandens lygio linijos.
- 11) Uždėkite dangtelį ant burbulų sienos.
- 12) Padėkite dekoratyvinius akmenis ant padėklo, o šį ant burbulų sienos pagrindo.



Vandens išpylimas ir pakeitimas – mes suteikiame rankinę oro pompą (10) ir vandens pompą (11) ištuštinti burbulų sienai. Pritvirtinkite pompą prie vamzdelio ir įdėkite kitą vamzdelio galą giliai iki plokštės. Ant žemės padėkite didelį kibirą (ar žemiau nei vamzdelio galas) pumpuokite, kol vanduo pradės tekėti laisvai. Dabar galite išimti rankinę oro pompą ir leisti vandeniui toliau tekėti. Jei vanduo sustos, įsitikinkite, kad vienas vamzdelio galas yra žemiau nei esantis vamzdyje ir vėl panaudokite pompą, kad vanduo pradėtų tekėti. Kai vandens lieka labai mažai, išpilkite likusį vandenį nuėmę reguliatorius (žiūrėkite informaciją apie užsikišusius purkštukus) ar labai atsargiai paverskite vamzdį ir išpilkite vandenį per viršų.

Gedimų šalinimas

Čia „Playlearn“, mes skyrėme daug metų vystyti mūsų burbulų vamzdžius, norėdami užtikrinti, kad jie veiks be gedimų ilgą laiką. Norime, kad būtumėte patenkinti savo pirkinio ir mielai priimsime bet kokius jūsų klausimus. Parašykite mums laiską help@play-learn.co.uk ir mes atsakysime jums per 48 valandas. Burbulų vamzdis yra trapus produktas, kurį reikia prižiūrėti kad nekiltų gedimų. Žiūrėkite informaciją apie vandenį iš čiaupo ir distiliuotą vandenį šių instrukcijų pradžioje. Jei reikėtų atlikti priežiūros darbus ir pakeisti vandenį, tą rekomenduojama atlikti 2 asmenims. Mes taip pat rekomenduojame pritvirtinti burbulų sieną prie sienos.

Plokštė suskilusi – jei dėl kokios nors priežasties plokštė yra suskilusi, susisiekitė su gamintoju, kad jį pakeistų. Neišmeskite jos, kol negausite naujos, nes reikės suskilusios plokštės dalių. Taip pat gali reikėti gražinti suskilusią plokštę.

Nėra burbulų - ar pompa prijungta ir įjungta, ar pompa skleidžia kokį nors garsą? Jei pompa neskleidžia jokio garso susisiekitė su gamintoju.

Jei pompa skleidžia garsą, pirma patikrinkite, ar įvykdėte aukščiau pateiktas instrukcijas. Atkreipkite dėmesį į 10 punktą ir įsitinkite, kad regulatoriai pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

Jei viskas atrodo gerai, patikrinkite visą vamzdelį, ar jis nesusipainiojęs ir nesusilenkęs. Jei viskas atrodo gerai nuimkite vamzdelius, pritvirtintus prie pompos ir ranka patikrinkite, ar eina oras. Jei oras eina, uždėkite vamzdelius atgal ir patikrinkite, ar kiti vamzdelių galai, einantys į patį vamzdį, leidžia orą. Jei jie neleidžia oro, tai reiškia, kad kažkuri vamzdelio dalis nuo oro pompos iki išėjimo yra užsikimšusi. Dėl tolesnės pagalbos susisiekitė su gamintoju. Jei oras išeina abiejuose galuose, žiūrėkite gedimų šalinimo informaciją apie užsikimšusius purkštukus žemiau.

Burbulai kyla lėtai - pompos gale yra rankenėlė, ja galite reguliuoti norimą burbulų kiekį. Pasukus pagal laikrodžio rodyklę burbulų srautas padidės, pasukus prieš laikrodžio rodyklę srautas sumažės. Jei pompos greitis nustatytas mažiausią, žuvelės nekils ir nesileis. jei pompa nustatyta į maksimumą, sekite rekomendacijas žemiau apie užsikimšusius purkštukus.

UŽSIKIMŠĘ PURKŠTUKAI – jei aukščiau minėti sprendimai netinka, o įrenginys jau kurį laiką naudojamas, tikėtina jog užsikimšo purkštukai, stumiantys burbulus į vamzdį. Taip gali nutikti naudojant vandenį iš čiaupo arba kai vanduo tampa drumstas ar purvinas. Mažos nuosėdų ar dumblių detalės gali prilipti prie purkštukų ir užkimšti jų angas. Atjunkite oro pompą ir 12v adapterį. Naudodami rankinę pompą ir pompą (žiūrėkite instrukcijas aukščiau apie vandenį pakeitimą) ištuštinkite vandenį, kol liks tik 10%. Dabar pastumkite burbulų vamzdį, kad galėtumėte pasiekti gale esantį skydelį ir jį nuimkite. Ištraukite juodą laidą iš sidabrinės valdiklio dėžutės ir 2 oro vamzdelius kabančius iš pagrindo. Dabar atsargiai išimkite vamzdį ir įdėkite į kibirą. Pasukite 4 reguliuotojus pagal laikrodžio rodyklę, kol jie nusiims tuomet švelniai traukite vamzdį, kol jis išsiims iš pagrindo. Leiskite ištekėti visam vandeniui. Įpilkite į vamzdį šiek tiek vandens ir leiskite jam ištekėti. Atlikite tai kelis kartus, kol nusiplaus nuosėdos ir ištekantis vanduo bus švarus. Valymu galima naudoti įprastą indų ploviklį, bet kruopščiai jį nuplaukite, kad išvengtumėte muilo burbulų. Gražinkite reguliuotojus atgal į pagrindą švelniai spausdami šakutes ir sukdami reguliuotojus prieš laikrodžio rodyklę (Neužveržkite, nes visiškai užblokuosite burbulų purkštukus). Dabar sekite instrukcijas nuo 1 numerio aukščiau, kad surinktumėte atgal sieną. Jei problema neišnyko, susisiekitė su gamintoju.

Neveikia nuotolinis valdymo pultas - nuotolinis valdymo pultas yra skirtas keisti šviesų spalvas ir jų veikimą. Jis neišjungs burbulų srauto. Jei šviesos dega, bet nesikeičia naudojant nuotolinį valdymo pultą, pabandykite prieiti arčiau prie sienos pagrindo. Jei tai vis tiek neveikia, pakeiskite baterijas. Jei baterijų pakeitimas nepadėjo, susisiekitė su gamintoju dėl pakeitimo. Jei neveikia ir naujas valdymo pultas, gali reikėti pakeisti valdiklio dėžutę. Susisiekitė su mumis dėl tolesnės pagalbos.

Neveikia šviesos - toliau išvardinamos galimos priežastys, kodėl neveikia šviesos. Neveikiantis 12v adapteris laisvos jungtys, neveikia sidabrinė valdiklio dėžutė arba LED šviesos. Visų pirma, palieskite adapterį ir patikrinkite, ar jis šiltas. Jei jis šaltas, patikrinkite, ar jis įjungtas ir tvirtai įstatytas į elektros lizdą. Jei jis vis vien neveikia, susisiekitė su mumis dėl naujo adapterio. Jei adapteris šiltas, patikrinkite laidą, vedantį į sidabrinę dėžutę, ištraukite laidą, vė įkiškite ir spauskite „On“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Patikrinkite jungtį sidabrinės valdiklio dėžutės pradžioje ir plastikinio šviesų jungiklio dalį. Jei problema neišnyksta, susisiekitė su mumis dėl naujos sidabrinės valdiklio dėžutės

Dėmesio - visuomet atjunkite pompą ir 12V adapterį iš pagrindinio maitinimo šaltinio prieš valymą ir tvarkymą. Atjunkite įrenginį ir išpilkite iš jo vandenį, jei kurį laiką jo nenaudosite. Nenaudokite karšto ar labai šalto vandens. Nekelkite, neneškite ir netraukite įrenginio už laido. Neviršykite didžiausios adapterio įtampos ir galios vatais.

Informacija apie garantiją

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Visi mūsų produktai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės medžiagų. Jei nepasiekėme jums įprasto puikaus standarto lygio, mes pataisysime arba pakeisime produktą, savo nuožiūra, per 12 mėnesių nuo įsigijimo datos. Turite pateikti tinkamą įsigijimo įrodymą su aiškiai nurodyta įsigijimo data. Taip pat reikalingos prekės su defektais nuotraukos, kurios padės mums įvertinti defekto priežastį. Perskaitykite žemiau pateiktą išsamesnę informaciją apie garantijos aprėptį. Atkreipkite dėmesį, jei produktas dėl kokios nors priežasties neveikia, bus pakeistos tik neveikiančios dalys, o ne visas įrenginys.

Vandens sukelta žala

Mūsų produktas nebuvo pagamintas veikti esant neįprastai temperatūrai. Netinkamas laikymas, dėl kuri vanduo produkte užšąla, gali sukelti gedimus ir yra laikomas neapdairumu, todėl jis nėra įtrauktas į garantijos aprėptį.

„Kieto vandens“ ir/ar šarminių valiklių naudojimas gali pažeisti dažus ir ar kitą apdailą. Įrenginio nevalymas ir tokių priedų/valiklių naudojimas taip pat nėra įtraukti į garantiją.

Kaip būdinga visiems produktams, visos apdailos laikui bėgant nusidėvės ir praras spalvą. Garantija aprėpia tik ryškų ir visišką nusidėvėjimą per pirmus metus nuo įsigijimo datos.

Neįtraukta į garantijos aprėptį

Ribota garantija NEAPIMS gedimo atvejų dėl 1. gabenimo, 2. netinkamos priežiūros ir/ar aplaidumo, 3. aplinkos ir/ar gamtos veiksnių, 4. panardinimo į vandenį, išskyrus nurodytus atvejus, 5. netinkamo įrengimo/laikymo ir/ar priežiūros.

Ši garantija negalioja, jei produktas buvo sugadintas atsitiktinai, neteisingai ar aplaidžiai naudojant, neteisingai įrengiant ir/ar atliekant pakeitimus. Tai apima bet kokius ir/ar visus defektus, atsiradusius dėl šlano vandens žalos, kieto vandens žalos, įrenginio nevalymo ir žalingų valiklių, pavyzdžiui baliklio, chloro, ir t.t.... kurie gali paveikti dažus ir/ar dalis. Ši garantija taip pat neapima jokių papildomų įrengimo išlaidų, pašalinimo, išmetimo ir/ar gabenimo išlaidų ar žalos, susijusios su bet kokia garantijos pretenzija.

„Playlearn“ Ltd

5 -6 Agecroft Trading Est

Langley Rd

Salford M6 6JD

0161 737 5099.

help@play-learn.co.uk