

Nuoroda 817B - kampinis baseinas su apšvietimu ir vibroakustine sistema

A. YPATYBĖS

Baseiną sudaro 3 blokai iš 25 kg tankio poliuretano putų, padengtų poliesterio pvc medžiaga su velcro skirtukais, kad būtų galima juos sujungti ir suformuoti uždara parką. pvc poliesterio kilimėlis ant grindų. Šiam baseinui užpildyti rekomenduojame 4 maišus kamuoliukų.



ŠEIMA	Sensorinis
MATAVIMAI (ilgis x plotis x aukštis)	150x150x70 cm
GRYNASIS SVORIS	25 kg
MATERIALAI	PVC poliesteris; užsegamas užtrauktuku, neslidus pagrindas

B. AKUSTINIS VIBRO GIDAS

1. Kaip tai veikia?

Vibroakustinis baseinas atkuria dainų, melodijų ir ritmų vibracijas, o per "Hi-Fi" garsiakalbius galite klausytis muzika. Muzika ir vibracijos gali veikti kartu ir koordinuotai, arba jos gali veikti nepriklausomai ir aktyvuoti tik muziką arba tik vibracijas. Žemų ir aukštų dažnių lygį, taip pat vibracijų dažnį ir intensyvumą galima nustatyti iš stiprintuvo.


2. Ką ji apima?

Platformoje yra viskas, ko reikia, valdiklis su USB įvestimi, mini jack įvestimi, "Bluetooth" ir skaitmeniniu ekranu, išoriniai garsiakalbiai, vibratorius ir laidai. Platforma pagaminta iš medinio karkaso, padengta didelio tankio putplasčiu ir išklota PVC tinkleliu atspausdintomis bangomis.

B.1. MONTAVIMAS

Prijunkite straipsnio kabelį prie 14 išėjimo, o "Hi-Fi" garsiakalbių kabelius - prie 15 ir 16 išėjimų. Galiausiai prijunkite stiprintuvą prie maitinimo šaltinio.

B.2. MYGTUKAI

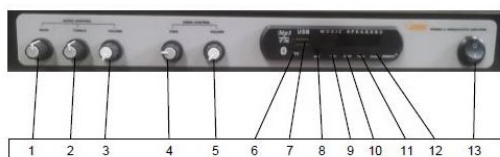

CONTROLES

- 1-Control de Tono Graves.
- 2-Control de Tono Agudos.
- 3-Control de Volumen estéreo.
- 4-Control de Frecuencia de vibración.
- 5-Control de Volumen de vibración.
- 6-Inserción de tarjeta SD.
- 7-Inserción USB.
- 8-Entrada Auxiliar.
- 9-Control de Volumen (-).
- 10-Control Play/Pause.
- 11-Control de Volumen (+).
- 12-Selección de modo.
- 13-Interruptor de puesta en marcha/paro.



CONEXIONES DE SALIDA

- 14-Salida de Vibración.(4-16 Ω)
 - 15-Salida de altavoz (L).(4-16 Ω)
 - 16-Salida de altavoz (R).(4-16 Ω)
- Entrada de tensión 220V.

B.2. CHARAKTERISTIKOS IR TECHNINIAI DUOMENYS STEEREO & VIBRACUTICO STIPRINTUVAS

B.2.1. STEREOFONINIS STIPRINTUVAS

- Signalo ir triukšmo santykis: 100 db
- Dviejų kanalų stereofoninis stiprintuvas
- Didžiausia išėjimo galia 120 W x 2
- Maitinimo šaltinis DC24V 120W x 2

B.2.2. MONO VIBRACIJOS STIPRINTUVAS

- Signalo ir triukšmo santykis: 100 db
- 1 kanalo mono stiprintuvas
- Didžiausia išėjimo galia 120 W x 1, esant 24 V įtampai
- Maitinimo šaltinis DC24V 120W x 1

B.2.3. GARSUMO IR TONO REGULIAVIMO STEREOFONINIS STIPRINTUVAS

- Stereo garsumo valdymas.
- Aukštųjų ir žemųjų dažnių tonų reguliavimas.

B.2.4. GARSUMO IR VIBRACIJOS DAŽNIO IŠJUNGIMO KONTROLĖ

- Vibracijos garsumo valdymas.
- Vibracijos dažnio valdymas.
- Atjungimo dažnis: 22 Hz-240 Hz.

B.2.5. MP3 GROTUVAS

- Atkuria MP3, WMA ir WAV failus.
- Palaiko "Bluetooth 3.0 EDR".
- Palaiko FAT16, FAT32 failų sistemas. Suderinama su MP1 Layer3, MP2 Layer3, MP3 Layer3 dainų versijomis. Suderinama su 32-320 KBPS MP3 dainomis.
- Palaiko USB / SD / "Bluetooth" ir 3,5 lizdo (linijinis signalas).
- Atminties išjungimo funkcija: prieš išjungiant įsimeną dainą ir garsumą.

C. CHARAKTERISTIKOS IR TECHNINIŲ DUOMENŲ DĖŽUTĖS

- Galia esant 8 Ω: 45 W (RMS)
- Galia esant 100 V įtampai: 2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W (100 W modelis)
- Žemų dažnių garsiakalbis: 5,25" / aukštų dažnių garsiakalbis: 1,2" / 2 kryptių
- R.freq: 80Hz ~ 20KHz
- SPL: 88 dB (1W/1m)
- Įtrauktas palaikymas
- Matmenys 180x294x160 mm
- Svoris: 2 kg (2,44 kg - 100 V)

D. VIBRUOJANČIO GARSIKALBIO CHARAKTERISTIKOS IR TECHNINIAI DUOMENYS

- 100 W MAKSIMALUS GALINGUMAS
- 30-300 Hz

E. GROTUVO SKYDELIO ATKŪRIMO REŽIMO INSTRUKCIJOS

Jei nėra atminties kortelės arba USB, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas "AUX" režimas.

Paspauskite skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte esantį "mode" (režimo) mygtuką, kad įjungtumėte "Bluetooth" režimą, ekrane pasirodys "BLUE" (mėlyna), šiuo metu galite atidaryti "Bluetooth" paieškos ryšį.

Paspauskite skydelyje esantį "mode" mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto jungiklį USB diske ar atminties kortelėje "play MODE", ekrane rodomas dainų tvarkaraštis.

Nuotolinio valdymo instrukcijos:

1. Ijungimas: budėjimo režimo mygtuko pakeisti negalima.
2. REŽIMAS: SD kortelė ir USB: USB ir SD bei "Bluetooth" ir AUX perjungimo seka.
3. USB / SD / "Bluetooth" režimu atjunkite AUX įvestį;
4. VOL +: trumpai / ilgai paspauskite muziką. VOL - : trumpas/ilgas muzikos paspaudimas.
5. STOP: USB / SD režimu trumpai paspauskite , kad sustabdytumėte muzikos atkūrimą.
6. Nutildyti: nutildyti, paspauskite , kad nutildytumėte, paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte.
7. EQ: akustinis laukas NORMAL ir BAS režimas, POP, ROC ir
8. Grojimas/pauzė: USB/SD/Bluetooth režimu grojimas/pauzė.